SAMSUNG

GT-I8350

Manuale dell'utente

Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver acquistato questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo offre degli strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche multimendiali e di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro dispositivo.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del vostro dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate in questo manuale possono variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- Il contenuto di questo manuale dell'utente può differire dal prodotto o dal software fornito dal gestore telefonico ed è soggetto a modifiche senza preavviso.
  Per la versione più recente di questo manuale fate riferimento a www.samsung.com.
- I servizi e le funzioni disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o ai piani del gestore telefonico.
- I servizi del dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Le applicazioni del dispositivo potrebbero funzionare in maniera diversa rispetto ad applicazioni simili per PC e potrebbero non contenere tutte le funzioni disponibili nella versione per PC.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, alla regione o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di parti terze.

- Samsung non è responsabile dei problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro da parte dell'utente.
- Potete verificare la disponibilità di aggiornamenti del software su www.samsung.com.
- I software, i file audio, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti forniti in questo dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **rete cellulare** e selezionate **Rete attiva.**
- Questo prodotto contiene alcuni software gratuiti/open source. Tutti i termini e le condizioni di licenza, gli esoneri di responsabilità e gli avvisi sono disponibili sul sito Web di Samsung opensource.samsung.com.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza - indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri

Attenzione - indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

Nota - indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive.

► **Fate riferimento a** - indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da** - indica l'ordine delle opzioni o dei menu da selezionare per eseguire un'operazione, ad esempio: nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **paese e lingua** → **Lingua visualizzata** (indica **Impostazioni**, seguito da **paese e lingua**, seguito da **Lingua visualizzata**)

[ ] **Parentesi quadre** - indicano i tasti del dispositivo; ad esempio: [⊞] (indica il tasto Home)

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Questo prodotto contiene un software concesso in licenza da MS, un partner di Microsoft Corporation. Microsoft e i software che riportano il nome Microsoft sono marchi depositati di Microsoft Corporation.

Windows® phone

- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle e Java sono marchi commerciali registrati di Oracle e/o suoi partner. Gli altri nomi potrebbero essere marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
- Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFIED, e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Sommario

Assemblaggio 9

Contenuto della confezione 9

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria 9

Caricamento della batteria 11

Operazioni preliminari 15

Accensione e spegnimento del dispositivo 15

Componenti del dispositivo 16

Utilizzo del touch screen 19

Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti 21

Schermata iniziale 21

Accesso alle applicazioni 22

Personalizzazione del dispositivo 22

Inserimento del testo 25

Comunicazione 27

Chiamata 27

Messaggi 32

E-mail 35

Intrattenimento 38

Fotocamera 38

Photo Studio 43

FunShot 46

Foto 47

Musica + video 49

Giochi 54

Informazioni personali 55
Persone 55
Calendario 57

Web 60
Internet Explorer 60
Mappe 63
Marketplace 65
Now 65
RSS Times 69

Connettività 70
Bluetooth 70
Wi-Fi 71
AllShare 72
GPS 74

Strumenti 76
Sveglie 76
Calcolatrice 76
Guida 77
MiniDiary 77
Office 78
Ricerca 82
Comandi vocali 82
Gestione wireless 83

Impostazioni 84
Accesso al menu Impostazioni 84
sistema 84
applicazioni 91

Risoluzione dei problemi 97
Precauzioni di sicurezza 102
Indice 115

Assemblaggio

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Caricabatterie
- Auricolare
- Guida di riferimento rapido

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata possono causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- I servizi del dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Potete acquistare accessori opzionali dal rivenditore Samsung di zona.
- Gli accessori in dotazione consentono il funzionamento ottimale del dispositivo.
- Accessori diversi da quelli in dotazione potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria,

1 Se il dispositivo è acceso, tenete premuto [⏻], quindi trascinate la schermata di blocco verso il basso con il dito.

2 Rimuovete il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.

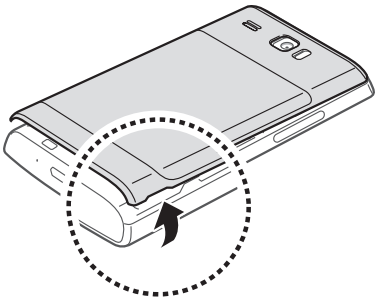

Rimuovete il coperchio posteriore con cautela.

3 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.

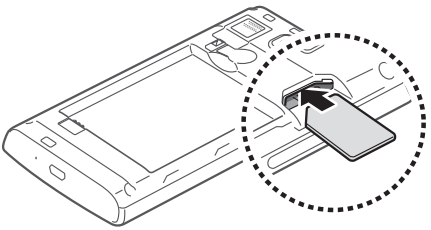

Se non inserite una scheda SIM o USIM, potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete e alcuni menu del dispositivo.

4 Inserite la batteria.

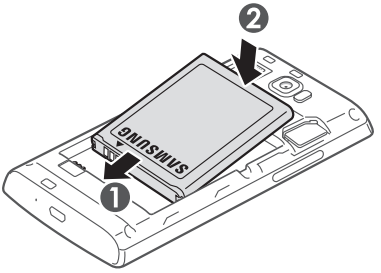

5 Riposizionate il coperchio posteriore come raffigurato di seguito.

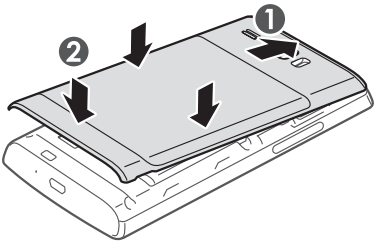

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, dovete caricare completamente la batteria.

Potete caricare il dispositivo con il caricabatterie o collegando il dispositivo a un PC tramite cavo USB.

Utilizzate solo caricabatterie e cavi approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi dati non approvati possono provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica. Inoltre l'icona della batteria appare vuota. Se la carica della batteria è insufficiente per permettere il funzionamento del dispositivo, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il dispositivo, ricaricate la batteria.
- Se la batteria è completamente scarica, non potete accendere il dispositivo, nemmeno se il caricabatterie è collegato. Prima di accendere il dispositivo, lasciate caricare per alcuni minuti la batteria.

› Caricamento tramite caricabatterie

1 Inserite il caricabatterie nel connettore multifunzione come raffigurato di seguito.

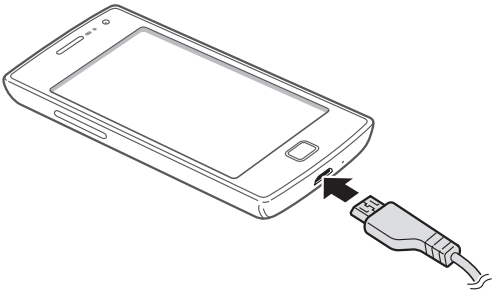

Il collegamento errato del caricabatterie può causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2 Collegate l'alimentatore del caricabatterie a una presa di corrente standard AC 220V.

- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma occorrerà più tempo per la ricarica completa della batteria.
- Mentre il dispositivo è in carica, il touch screen potrebbe non funzionare a causa di un'alimentazione discontinua. Se ciò accade, scollegate il caricabatterie dal dispositivo.
- Durante la ricarica il dispositivo può surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatterie presso un centro di assistenza Samsung.

3 Quando la batteria è completamente carica, scollegate il caricabatterie dal dispositivo e quindi dalla presa di corrente standard AC 220V.

Non rimuovete la batteria dal dispositivo prima di scollegare il caricabatterie, per evitare di danneggiare il dispositivo.

Per risparmiare energia, scollegate il caricabatterie dalla presa di corrente quando non è in uso. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente per interrompere il consumo di energia.

› Caricamento tramite cavo USB

Prima di caricare la batteria, verificate che il PC sia acceso.

1. Collegate un'estremità (micro-USB) del cavo USB al connettore multifunzione.
2. Collegate l'altra estremità del cavo USB a una porta USB del PC.

In base al tipo di cavo USB in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.

3. Quando la batteria è completamente carica, scollegate il cavo USB dal dispositivo e quindi dal PC.

Operazioni preliminari

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere il dispositivo, tenete premuto [⏻]. Se accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurare il dispositivo.

Potete effettuare la registrazione a Windows Live o creare un account Windows Live per utilizzare le applicazioni che interagiscono con il server Windows Live.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto [⏻] e trascinate la schermata di blocco verso il basso con il dito.

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Passate alla modalità Aereo per utilizzare servizi che non richiedono l'accesso alla rete. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **modalità aereo**.

Componenti del dispositivo

› Componenti

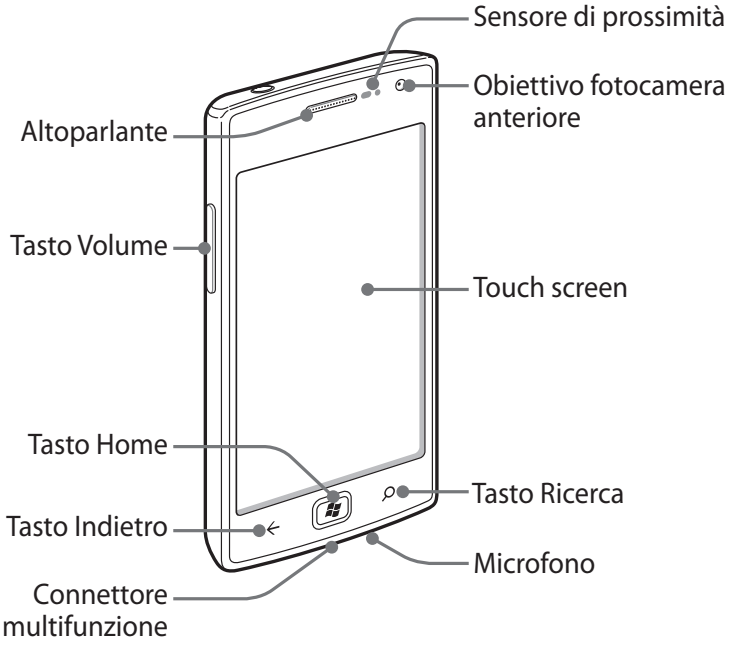

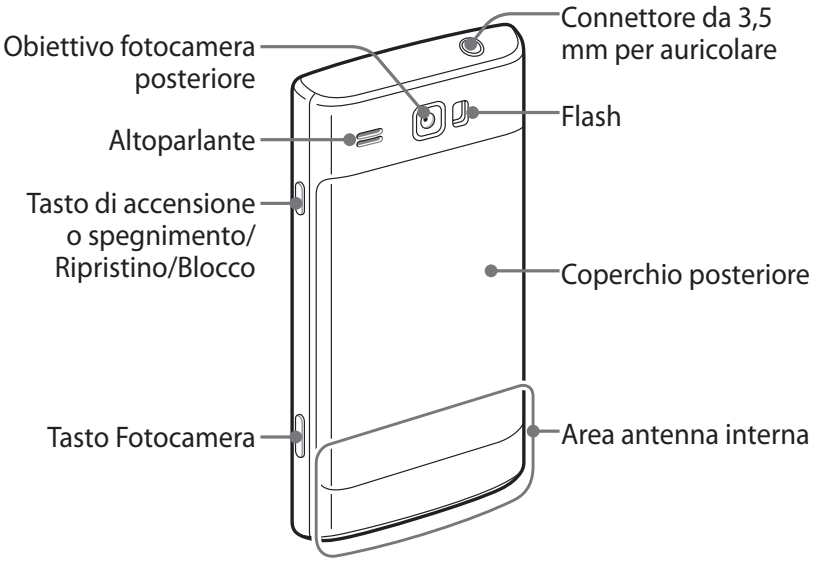

› Tasti

Tasto		Funzione
	Accensione o spegnimento/ Ripristino[1]/ Blocco	Consente di accendere il dispositivo (tenete premuto); consente di ripristinare il dispositivo (tenete premuto per 13-15 secondi); consente di bloccare il touch screen e di passare alla modalità Standby.
	Fotocamera	Consente di accendere la fotocamera; nella modalità Fotocamera, consente di scattare una foto o registrare un video.
	Indietro	Consente di tornare alla schermata precedente; consente di visualizzare le finestre aperte di tutte le applicazioni attive (tenete premuto).

1. Se il dispositivo presenta errori irreversibili o si blocca, potrebbe essere necessario ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità.

Tasto	Funzione
Home	Consente di tornare alla schermata iniziale; consente di avviare la fuzione comandi vocali (tenete premuto).
Ricerca	Consente di aprire la barra di ricerca rapida.
Volume	Consente di regolare il volume del dispositivo.

› Icone

- Le icone visualizzate sul display potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Alcune icone potrebbero essere nascoste. Per visualizzare le icone nascoste, toccate l'area delle icone.

Icona	Definizione
	Segnale assente
	Potenza del segnale
G	Rete GPRS connessa
E	Rete EDGE connessa
3G	Rete UMTS connessa
3G+/H	Rete HSDPA/HSUPA connessa
	Rete Wi-Fi attivata
	Dispositivo Bluetooth connesso
	Trasferimento di chiamata attivato
	Scheda SIM o USIM assente
	Scheda SIM o USIM bloccata

Icona	Definizione
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal vostro gestore telefonico)
	Suoneria attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità Aereo attivata
	Modalità Vibrazione attivata
	Livello di carica della batteria
	Batteria in carica
10:00	Ora corrente

Utilizzo del touch screen

Il touch screen del dispositivo consente di selezionare le voci o eseguire le funzioni con facilità. Imparate le operazioni di base per utilizzare il touch screen.

- Per evitare di graffiare il touch screen, non utilizzate oggetti taglienti.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen presenta uno strato che rileva piccole scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagisce a tocchi con utensili taglienti come stilo o penne.

Controllate il touch screen con le seguenti azioni:

- Toccare: toccate una volta con il dito per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.
- Toccare e tenere premuto: toccate un elemento e tenetelo premuto per più di 2 secondi per aprire un elenco di opzioni.
- Trascinare: toccate e trascinate il dito in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostare gli elementi negli elenchi.
- Trascinare e lasciare: toccate e tenete il dito su un elemento, quindi trascinate il dito per spostare l'elemento.
- Toccare due volte: toccate rapidamente due volte con il dito per aumentare o diminuire lo zoom mentre visualizzate foto o pagine Web.
- Pizzicare: posizionate due dita a distanza, quindi avvicinatele.

- Se non utilizzate il dispositivo per un determinato periodo, il touch screen viene disattivato. Per attivare il touch screen, premete [⏻] oppure [⊞].
- Potete impostare il tempo di attesa prima che il touch screen si spenga. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **blocco e sfondo** → **Blocca lo schermo dopo**.

Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti

Potete bloccare il touch screen e i tasti per evitare eventuali operazioni indesiderate del dispositivo. Premete [⏻] per bloccare il touch screen e i tasti. Per sbloccare, accendete il touch screen premendo [⏻] oppure [⊞], quindi trascinate la schermata di blocco verso l'alto con il dito.

Potete attivare la funzione di blocco schermo per evitare che altri utilizzino il dispositivo o accedano ai dati e alle informazioni personali memorizzate sul dispositivo.
► pag. 24

Schermata iniziale

Quando il dispositivo è in Stand-by, viene visualizzata la schermata iniziale. Dalla schermata iniziale potete visualizzare icone, collegamenti alle applicazioni e altri elementi.

› Aggiunta di elementi alla schermata iniziale

Potete personalizzare la schermata iniziale aggiungendo collegamenti ad applicazioni o elementi in applicazioni. Per aggiungere elementi alla schermata iniziale, tenete premuto l'elemento e selezionate **aggiungi a start**.

› Spostamento di elementi sulla schermata iniziale

1. Tenete premuto un elemento da spostare.
2. Trascinate l'elemento nella posizione prescelta quando l'elemento viene ingrandito.
3. Premete [←].

› Eliminazione di elementi dalla schermata iniziale

1 Tenete premuto l'elemento da eliminare.

2 Selezionate ⊗.

Accesso alle applicazioni

1 Dalla schermata iniziale, selezionate ⊕ per accedere al Menu principale.

2 Selezionate un'applicazione.

3 Premete [←] per tornare alla schermata precedente; premete [⊞] per tornare alla schermata iniziale.

› Passaggio da un'applicazione all'altra

Tenete premuto [←] per visualizzare le finestre di tutte le applicazioni attive. Potete passare da un'applicazione all'altra e selezionarne una dalle finestre delle applicazioni attive.

› Disinstallazione delle applicazioni

Potete disinstallare le applicazioni aggiunte.

1 Nel Menu principale, tenete premuta un'applicazione.

2 Selezionate **rimuovi**.

3 Seguite le istruzioni visualizzate.

Personalizzazione del dispositivo

Per utilizzare il dispositivo al meglio, personalizzatelo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

› Modifica della lingua del display

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **paese e lingua** → **Lingua visualizzata**.
2. Selezionate la lingua desiderata.

› Impostazione di data e ora

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **data e ora**.
2. Trascinate il cursore accanto a **Imposta automaticamente** per disattivare questa funzione.
3. Selezionate il vostro fuso orario, quindi impostate l'ora e la data.

› Regolazione del volume del dispositivo

Premete [+/-] per regolare il volume dei toni.

› Attivazione della modalità silenziosa

Per disattivare o attivare i toni del dispositivo, premete [+/-] e selezionate **suona e vibra**.

Potete impostare il dispositivo per avvisarvi di diversi eventi nella modalità silenziosa. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **toni e suonerie** e trascinate il cursore accanto a **Vibrazione**. Quando passate alla modalià silenziosa, verrà visualizzato invece di .

› Modifica della suoneria

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **toni e suonerie** → **Suoneria**.
2. Selezionate una suoneria dall'elenco.
   Per riprodurre la suoneria prima di impostarla, selezionate ▶.

› Modifica del tema del display

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **tema**.

2 Selezionate i colori per lo sfondo e per le evidenze.

› Regolazione della luminosità del display

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **luminosità**.

2 Trascinate il cursore accanto a **Regola automaticamente**.

3 Selezionate **Livello** → un livello di luminosità.

Il livello di luminosità del display influisce sul consumo della batteria.

› Selezione di uno sfondo per la schermata di blocco

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **blocco e sfondo**.

2 Selezionate **cambia lo sfondo** → una cartella di immagini → un'immagine.

3 Selezionate ⊘.

› Blocco del dispositivo

Potete bloccare il dispositivo attivandone la password.

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **blocco e sfondo**.

2 Trascinate il cursore accanto a **Password**.

3 Inserite una password di 4 caratteri, inserite ancora una volta la nuova password, quindi selezionate **fatto**.

Quando accedete per la prima volta a un menu che richiede una password, vi verrà chiesto di crearne una e confermarla.

4 Selezionate **Richiedi una password dopo** e selezionate dopo quanto tempo il dispositivo si blocca.

Dopo aver attivato il blocco del dispositivo, dovete inserire la password a ogni accensione del dispositivo o sblocco del touch screen.

- Se dimenticate la password, portate il dispositivo a un centro di assistenza Samsung per sbloccarlo.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di password o informazioni private o per altri danni provocati da software illegali.

› Blocco della scheda SIM o USIM

Potete bloccare il dispositivo attivando il PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **applicazioni** → **telefono**.
2. Trascinate il cursore accanto a **Protezione della SIM**.
3. Inserite il PIN e selezionate **invia**.

Una volta attivato il blocco PIN, dovete inserire il PIN a ogni accensione del dispositivo.

- Se inserite un codice PIN errato per più volte consecutive, la scheda SIM o USIM verrà bloccata. Per sbloccare la scheda SIM o USIM dovete inserire il codice di sblocco PIN (PUK).
- Se bloccate la scheda SIM o USIM inserendo un PUK errato, portate la scheda al gestore telefonico per sbloccarla.

Inserimento del testo

Potete inserire il testo selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale.

Non potete inserire testo in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate. ► pag. 88

Inserite il testo selezionando i tasti alfanumerici sul touch screen. Inoltre, potete utilizzare i seguenti tasti:

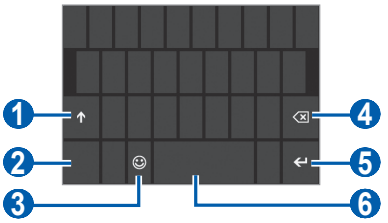

Questa schermata potrebbe variare in base alle applicazioni.

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di passare dalla modalità Numeri/Simboli alla modalità ABC e viceversa.
3	Consente di passare alla modalità Emoticon.
4	Consente di cancellare l'inserimento.
5	Consente di passare alla riga successiva.
6	Consente di inserire uno spazio.

› Come copiare e incollare il testo

Durante l'inserimento del testo, potete utilizzare la funzione di copia e incolla per utilizzare il testo in altre applicazioni.

1. Toccate una parola da copiare.
2. Trascinate ◀ oppure ▶ per selezionare il testo desiderato.
3. Selezionate per copiare sugli appunti.
4. In un'altra applicazione, posizionate il cursore nel punto in cui volete incollare il testo.
5. Selezionate per inserire il testo dagli appunti al campo di testo.

Comunicazione

Chiamata

Imparate come utilizzare le funzioni di chiamata, come effettuare o rispondere a una chiamata, utilizzare le opzioni disponibili durante una chiamata o personalizzare e utilizzare le funzioni relative alla chiamata.

› Esecuzione o risposta a una chiamata

Potete utilizzare i tasti o il touch screen quando effettuate, accettate, terminate o rifiutate chiamate.

- Quando tenete il dispositivo vicino al viso, il dispositivo spegne e blocca automaticamente il touch screen per impedire immissioni accidentali grazie al sensore di prossimità integrato.
- Durante una chiamata, l'elettricità statica scaricata dal corpo o dai vestiti potrebbe interferire con il sensore di prossimità.

Esecuzione di una chiamata

Per effettuare una chiamata vocale,

1. Nel Menu principale, selezionate **Telefono** → ⊞, quindi inserite un prefisso e un numero di telefono.
2. Selezionate **chiama** per effettuare una chiamata.
3. Per terminare la chiamata, selezionate **chiudi**.

Per effettuare una videochiamata,

1. Nel Menu principale, selezionate **Videochiamata** → ⊞, quindi inserite un prefisso e un numero di telefono.
2. Selezionate **videochiamata** per effettuare una chiamata.
3. Per terminare la chiamata, selezionate **termina chiamata**.

- Se il collegamento per la videochiamata non riesce, potete effettuare una chiamata vocale o inviare un SMS selezionando **Chiamata vocale** oppure ✉.
- Utilizzate la rubrica per memorizzare i numeri composti con maggiore frequenza. ► pag. 55
- Per accedere velocemente al registro chiamate vocali per riselezionare i numeri composti di recente, selezionate **Telefono**. Per il registro videochiamate, selezionate **Videochiamata**.
- Utilizzate la funzione di comando vocale per comporre un numero con la voce. ► pag. 82

Risposta a una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, selezionate **rispondi**.

Quando il dispositivo suona, premete [+/-] per disattivare la suoneria.

2. Per terminare la chiamata, selezionate **chiudi**.

Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, selezionate **ignora**. Il chiamante udirà un tono di linea occupata.

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1. Nel Menu principale, selezionate **Telefono** → ⊞, quindi tenete premuto 0+ per inserire il carattere **+**.
2. Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono), quindi selezionate **chiama** per comporre il numero.

› Utilizzo dell'auricolare

Collegando un auricolare al dispositivo, potete controllare le chiamate in vivavoce:

- Per rispondere a una chiamata, premete il tasto dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, tenete premuto il tasto dell'auricolare.
- Per mettere in attesa una chiamata o recuperarla, tenete premuto il tasto dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il tasto dell'auricolare.

› Utilizzo delle opzioni durante una chiamata vocale

Durante una chiamata vocale, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume, premete [**+**/**-**].
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate ⏸. Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate di nuovo ⏸.
- Per effettuare una seconda chiamata, selezionate **aggiungi chiamata** e digitate un nuovo numero.

- Per rispondere a una seconda chiamata, selezionate **rispondi** quando viene emesso il tono di chiamata in attesa. La prima chiamata viene messa in attesa automaticamente. Per utilizzare questa funzione, dovete attivare l'opzione di chiamata in attesa.
- Per aprire la schermata di composizione, selezionate .
- Per attivare il vivavoce, selezionate **vivavoce**.

Se utilizzate il vivavoce in ambienti rumorosi, potrebbe risultare problematico sentire la persona con cui si sta parlando. Per prestazioni audio ottimali, si consiglia l'utilizzo della modalità normale.

- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **muto**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **unisci** quando si è connessi col secondo partecipante. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Per utilizzare questa funzione, dovete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.
- Per aprire la rubrica, selezionate .
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **TOCCA PER SCAMBIARE**.

› Utilizzo delle opzioni durante una videochiamata

Durante una videochiamata, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per disattivare il vivavoce, selezionate **altoparlante**.
- Per disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi, selezionate **silenzioso**.
- Per modificare il rapporto dell'immagine, selezionate .
- Per nascondere la vostra immagine in modo che l'altro intrlocutore non possa vederla, selezionate .
- Per passare dalla fotocamera posteriore a quella anteriore e viceversa, selezionate .
- Per regolare la qualità dell'immagine, selezionate → **qualità**.
- Per aprire la schermata di composizione, selezionate → **tastiera**.

› Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero di una chiamata persa, selezionate la notifica della chiamata persa.

› Utilizzo di funzionalità aggiuntive

Potete utilizzare diverse funzioni relative alla chiamata, come il rifiuto automatico o il trasferimento di chiamata.

Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Per attivare il rifiuto automatico e creare un elenco rifiuto automatico,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **blocco chiamate**.
2. Trascinate il cursore accanto a **Blocco chiamate sconosciute**.
3. Selezionate **aggiunta tramite tastiera**.
   Per aggiungere un numero di telefono selezionandolo dalla rubrica, selezionate **aggiunta da rubrica**.
4. Inserite un numero e un nome, quindi selezionate **Criteri** → un'opzione.
5. Selezionate **Salva** → **ok**.
6. Ripetete le operazioni dei punti 3 e 5 per aggiungere altri numeri.

Impostazione del trasferimento di chiamata

Il trasferimento di chiamata è un servizio di rete che consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente. Potete impostare questa funzione separatamente per diverse condizioni quando non potete rispondere alle chiamate, ad esempio quando siete già al telefono o quando siete fuori dalla zona di copertura del vostro gestore.

1. Nel Menu principale, selezionate **Gestione wireless**.
2. Scorrete fino a **Chiamata** e selezionate **inoltro chiamate**.

3 Selezionate un tipo di chiamata e una condizione.

4 Specificate un numero a cui vengono trasferite le chiamate e selezionate **Applica**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è una funzione di rete che consente di avvisarvi se è in arrivo una chiamata mentre siete già impegniati in un'altra chiamata. Questa funzione è disponibile solo per chiamate vocali.

1 Nel Menu principale, selezionate **Gestione wireless**.

2 Scorrete fino a **Chiamata** e selezionate **avviso di chiamata**.
L'impostazione sarà inviata alla rete.

Messaggi

Imparate come creare e inviare SMS o MMS e come visualizzare o gestire i messaggi inviati o ricevuti.

L'invio e la ricezione di messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

› Invio di un SMS

1 Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → ⊕.

2 Selezionate ⊕ sul campo destinatario, quindi selezionate un contatto oppure inserite manualmente un numero.

3 Selezionate il campo testo e scrivete il testo del messaggio.
Per inserire il testo del messaggio con la voce, selezionate 🎤.

4 Selezionate per inviare il messaggio.

› Invio di un MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → ⊕.
2. Selezionate ⊕ sul campo destinatario e selezionate un contatto oppure inserite manualmente un numero.
3. Selezionate il campo testo e scrivete il testo del messaggio.
   Per inserire il testo del messaggio con la voce, selezionate 🎤.
4. Selezionate 📎 e aggiungete un'immagine.
   Per scattare una nuova foto, selezionate 📷.
5. Selezionate per inviare il messaggio.

› Visualizzazione di SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi**.
   I messaggi vengono raggruppati per contatto, come in una chat.
2. Selezionate un contatto.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per rispondere al messaggio, selezionate il campo di inserimento testo, inserite il testo del messaggio, quindi selezionate per inviare il messaggio.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, tenete premuto il messaggio e selezionate **inoltra**.
- Per eliminare il messaggio, tenete premuto un messaggio e selezionate **elimina**.
- Per copiare il messaggio, tenete premuto un messaggio e selezionate **copia**.
- Per salvare un contatto sulla rubrica o modificare le informazioni sul contatto, selezionate un destinatario.

› Windows Live Messenger

Per creare un account,

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi**.
2. Scorrete fino a **in linea**.
3. Se aprite questa applicazione per la prima volta, create un account Windows Live. ► pag. 57

Per avviare una conversazione,

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi**.
2. Scorrete fino a **in linea**.
3. Toccate il touch screen, quindi selezionate il vostro stato.
4. Chattate con i vostri amici e con la famiglia.

› Ascolto della segreteria telefonica

Se avete impostato il trasferimento delle chiamate perse alla segreteria, i chiamanti possono lasciare messaggi quando non rispondete alle chiamate in arrivo. Per accedere alla segreteria e ascoltare i messaggi,

1. Nel Menu principale, selezionate **Telefono** → ⏀.
2. Seguite le istruzioni fornite dalla voce guida.

Prima di accedere alla segreteria, dovete memorizzarne il numero che vi può essere fornito dal gestore telefonico.

E-mail

Imparate come inviare o visualizzare e-mail mediante l'account e-mail personale o di lavoro.

› Impostazione di un account e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Contatti**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **novità** quindi selezionate **configura account**.
3. Selezionate un servizio e-mail generale oppure **setup avanzato**.
4. Seguite le istruzioni visualizzate.

Dopo aver configurato l'account e-mail, questo viene aggiunto al Menu principale e i messaggi vengono scaricati sul dispositivo.

› Invio di un'e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate un account e-mail → ⊕.
2. Selezionate ⊕ sul campo destinatario, quindi selezionate un contatto oppure inserite manualmente un indirizzo e-mail.
3. Selezionate il campo dell'oggetto per inserire un oggetto.
4. Selezionate il campo testo e inserite il testo dell'e-mail.
5. Selezionate 📎 e allegate un file.
   Per scattare una nuova foto, selezionate 📷.
6. Selezionate ✉ per inviare il messaggio.

Se siete offline o vi trovate fuori dell'area di copertura del vostro gestore, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

› Visualizzazione di un'e-mail

Quando aprite un account e-mail, potete visualizzare offline le e-mail recuperate in precedenza, oppure recuperare nuovi messaggi.

1. Nel Menu principale, selezionate un account e-mail.
2. Selezionate ⟲ per aggiornare l'elenco messaggi.
3. Selezionate ⋯ → **cartelle** → una cartella messaggi.
4. Selezionate un'e-mail.

Dalla vista messaggi, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per rispondere al messaggio, selezionate ↩ → **rispondi**.
- Per rispondere al messaggio includendo tutti i destinatari, selezionate ↩ → **rispondi a tutti**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate ↩ → **inoltra**.
- Per eliminare il messaggio, selezionate 🗑.
- Per visualizzare gli altri messaggi nella cartella corrente, selezionate ← oppure →.
- Per accedere a funzioni aggiuntive, selezionate ⋯.
  - **cambia contrassegno**: consente di aggiungere una bandierina al messaggio.
  - **segna come da leggere**: consente di contrassegnare il messaggio come non letto.
  - **sposta**: consente di spostare il messaggio in un'altra cartella.

› Personalizzazione delle impostazioni e-mail

1 Nel Menu principale, selezionate un account e-mail.

2 Selezionate [···] → **impostazioni**.

3 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare l'account e-mail.

Opzione	Funzione
impostazioni di sincronizzazione	Consente di impostare le opzioni per sincronizzare messaggi e server e-mail.
Conversazioni	Consente di impostare la visualizzazione dei messaggi nella vista conversazione.
Firma	Consente di aggiungere la vostra firma ai messaggi in uscita e di creare la firma.
Includimi sempre in Ccn	Consente di inviare una copia del messaggio a voi stessi.

4 Al termine, selezionate ⓒ.

Intrattenimento

Fotocamera

Imparate come scattare e visualizzare foto e video. Potete scattare foto con risoluzioni fino a 2560 x 1920 pixel (5 mega pixel) e registrare video con risoluzioni fino a 1280 x 720 pixel.

- La fotocamera si spegne automaticamente se non viene utilizzata per un periodo di tempo specificato.
- La capacità di memoria potrebbe variare in base alla scena o alle condizioni di scatto.

› Scatto di una foto

1. Premete [ ] per accendere la fotocamera.
2. Se avviate questa applicazione per la prima volta, impostate se utilizzare o no la vostra posizione.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

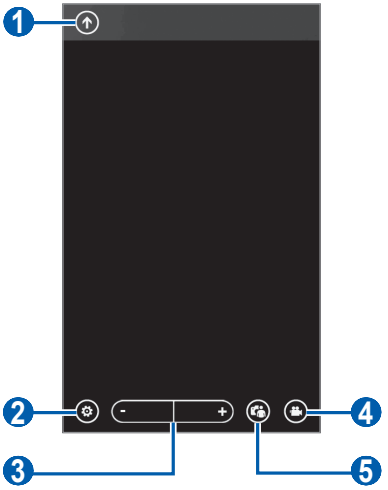

Numero	Funzione
❶	Consente di visualizzare l'ultima foto scattata o l'ultimo video registrato. Questa icona è disponibile solo quando scattate una foto.
❷	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
❸	Consente di aumentare o ridurre lo zoom. Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando fotografate con la risoluzione massima.
❹	Consente di passare alla videocamera.
❺	Consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa.

4 Selezionate ⚙ → un'opzione per il flash (⚡, ⚡, ⚡).

5 Premete [📷] per scattare una foto.
La foto viene salvata automaticamente.

Dopo aver scattato le foto, selezionate ↑ per visualizzare le foto scattate.

- Scorrete verso l'alto o verso il basso per visualizzare altre foto.
- Per ingrandire, posizionate due dita sul touch screen e allontanatele. Per ridurre, avvicinate le dita. Potete anche toccare due volte il touch screen.
- Per utilizzare funzioni aggiuntive, selezionate ⋯, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:
  - **condividi...**: consente di inviare una foto ad altri.
  - **condividi su SkyDrive**: consente di caricare una foto sulla memoria SkyDrive. Questa opzione potrebbe variare in base alle impostazioni dell'account.
  - **usa come sfondo**: consente di impostare una foto come sfondo per la schermata di blocco.
  - **elimina**: consente di eliminare una foto.

- **aggiungi a preferite**: consente di aggiungere una foto ai preferiti.
- **correzione automatica**: consente di regolare l'immagine automaticamente.

› Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate ⚙ per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Salva le impostazioni	Consente di salvare le impostazioni correnti.
Ripristina le impostazioni predefinite	Consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera ai valori predefiniti.
Messa a fuoco	Consente di attivare la modalità Macro per scattare foto in primo piano o per impostare la messa a fuoco sul soggetto.
Bilanciamento del bianco	Consente di regolare il bilanciamento del bianco in base alle condizioni di illuminazione.
Effetto	Consente di applicare un effetto speciale.
Contrasto	Consente di regolare il contrasto.
Saturazione	Consente di regolare la saturazione.
Nitidezza	Consente di regolare la nitidezza.
EV	Consente di regolare il valore dell'esposizione.
ISO	Consente di regolare la sensibilità del sensore della presa immagine della fotocamera.
Misurazione	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.

Opzione	Funzione
Qualità immagine	Consente di impostare il livello di qualità delle foto.
Risoluzione foto	Consente di modificare la risoluzione.

› Registrazione di un video

1. Premete [ ] per accendere la fotocamera.
2. Selezionate per passare alla videocamera.
3. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

Numero	Funzione
1	Consente di visualizzare l'ultima foto scattata o l'ultimo video registrato. Questa icona è disponibile solo quando registrate un video.
2	Consente di passare alla fotocamera.
3	Consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa.
4	Consente di aumentare o ridurre lo zoom. Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando registrate con la risoluzione massima.
5	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.

5 Selezionate ⚙ → un'opzione per il flash (⚡, ⚡).

6 Premete [📷] per avviare la registrazione.

7 Premete [📷] per interrompere la registrazione.
Il video viene salvato automaticamente.

Dopo aver registrato i video, selezionate ↩ per visualizzare i video registrati.

- Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare altri video.
- Per riprodurre un video, selezionate ▶.
- Per utilizzare funzioni aggiuntive, tenete premuto un qualsiasi punto del touch screen, quindi selezionate una delle seguenti opzioni.
  - **condividi...**: consente di inviare un video ad altri.
  - **elimina**: consente di eliminare un video.

› Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate ⚙ per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Salva le impostazioni	Consente di salvare le impostazioni correnti.
Ripristina le impostazioni predefinite	Consente di ripristinare le impostazioni della videocamera ai valori predefiniti.
Bilanciamento del bianco	Consente di regolare il bilanciamento del bianco in base alle condizioni di illuminazione.
Effetto	Consente di applicare un effetto speciale.
Contrasto	Consente di regolare il contrasto.
Saturazione	Consente di regolare la saturazione.
Nitidezza	Consente di regolare la nitidezza.

Opzione	Funzione
EV	Consente di regolare il valore dell'esposizione.
Qualità video	Consente di impostare il livello di qualità dei video.
Risoluzione video	Consente di modificare la risoluzione.

Photo Studio

Potete scattare foto in diverse modalità di scatto. Inoltre, potete modificare le foto e caricarle sulle community per condividerle con altri.

› Scatto delle foto nella modalità Scatto Lomo

Potete scattare foto con effetti vignettatura.

1. Nel Menu principale, selezionate **Photo Studio**.
2. Scorrete fino a **modalità** e selezionate **Scatto Lomo**.
3. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
4. Selezionate un effetto.
5. Eseguite le regolazioni necessarie.
6. Premete [📷] per scattare una foto.

› Scatto di una foto estetica

Potete nascondere le imperfezioni del volto utilizzando la modalità Beauty.

1. Nel Menu principale, selezionate **Photo Studio**.
2. Scorrete fino a **modalità** e selezionate **Scatto Beauty**.
3. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Premete [📷] per scattare una foto.

› Scatto di una foto combinata

Potete scattare due foto con lo stesso sfondo e combinarle in un'unica foto. Questa funzione è utile quando desiderate scattare una foto con un amico ma non c'è nessuno che possa scattarla per voi.

1. Nel Menu principale, selezionate **Photo Studio**.
2. Scorrete fino a **modalità** e selezionate **PlusMe**.
3. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Toccate il lato destro o sinistro per scegliere dove collocare la prima foto.
6. Premete [📷] per scattare la prima foto.
7. Effettuate le regolazioni necessarie per la seconda foto.
8. Premete [📷] per scattare la seconda foto.
   Il dispositivo combina automaticamente metà della prima foto e metà della seconda in un'unica foto.

› Scatto di foto con cornici decorative

1. Nel Menu principale, selezionate **Photo Studio**.
2. Scorrete fino a **modalità** e selezionate **Scatto anticato**.
3. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
4. Selezionate una cornice.
5. Eseguite le regolazioni necessarie.
6. Premete [📷] per scattare una foto.

› Scatto di una foto panoramica

1. Nel Menu principale, selezionate **Photo Studio**.
2. Scorrete fino a **modalità** e selezionate **Scatto panorama**.
3. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
4. Eseguite le regolazioni necessarie.
5. Premete [📷] per scattare la prima foto.
6. Muovete lentamente il dispositivo in qualsiasi direzione e allineate il riquadro del colore del tema con il mirino.
   Quando avete allineato il riquadro con il mirino, la fotocamera scatterà automaticamente la foto successiva.
7. Ripetete il punto 6 per completare la foto panoramica.

› Modifica delle foto

Potete modificare le foto regolandole, ruotandole o tagliandole.

1. Nel Menu principale, selezionate **Photo Studio**.
2. Scorrete fino a **modifica** e selezionate un'immagine.
3. Utilizzate le seguenti opzioni per modificare la foto:

Opzione	Funzione
	Consente di regolare la foto automaticamente.
	Consente di regolare la luminosità della foto.
	Consente di regolare il bilanciamento del colore.
	Consente di ruotare o sfogliare le foto.
	Consente di tagliare l'immagine spostando o trascinando il rettangolo.

4. Regolate l'immagine come desiderate e selezionate ⓒ.
5. Al termine, selezionate ⓗ → **ok**.

› Caricamento do foto sul Web

1 Nel Menu principale, selezionate **Photo Studio**.
2 Scorrete fino a **condiv.**, quindi selezionate un servizio Web.
3 Inserite nome utente e password ed effettuate l'accesso.
4 Seguite le istruzioni visualizzate per caricare le foto.

FunShot

Potete scattare foto applicando vari effetti.

1 Nel Menu principale, selezionate **FunShot**.
2 Toccate il touch screen per nascondere un suggerimento.
3 Modificate la modalità di scatto selezionando le seguenti icone:

Opzione	Funzione
☐, ⊞	Consente di passare dalla modalità Scatto singolo a quella Scatto multiplo. Per modificare il numero di foto e la forma della cornice nella modalità Scatto multiplo, selezionate ⊞.
	Consente di passare dall'obiettivo anteriore a quello posteriore della fotocamera e viceversa.

4 Scorrete verso destra o verso sinistra e selezionate una modalità di scatto.
Per visualizzare altre foto, selezionate ⊙.
5 Per selezionare se ritardare lo scatto della fotocamera, selezionate **Attivo** oppure **Disattivato**.
6 Selezionate **Avvia** oppure **Scatto** per scattare una foto.
7 Selezionate **salva**.

Foto

Imparate come visualizzare le foto scattate e riprodurre i video registrati.

- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

› Visualizzazione di una foto

1. Nel Menu principale, selezionate **Foto**.
2. Selezionate una categoria → una foto (con nessuna icona).

Durante la visualizzazione delle foto, utilizzate le seguenti opzioni:

- Scorrete verso sinistra o verso destra per visualizzare altre foto.
- Per ingrandire, posizionate due dita sul touch screen e allontanatele. Per ridurre, avvicinate le dita. Potete anche toccare due volte il touch screen.
- Per utilizzare funzioni aggiuntive, tenete premuto il touch screen, quindi selezionate una delle seguenti opzioni.
  - **condividi...**: consente di inviare una foto ad altri.
  - **condividi su SkyDrive**: consente di caricare una foto sulla memoria SkyDrive. Questa opzione potrebbe variare in base alle impostazioni dell'account.
  - **usa come sfondo**: consente di impostare una foto come sfondo per la schermata di blocco.
  - **elimina**: consente di eliminare una foto.
  - **aggiungi a preferite**: consente di aggiungere una foto ai preferiti.
  - **correzione automatica**: consente di regolare l'immagine automaticamente.

› Riproduzione di un video

1. Nel Menu principale, selezionate **Foto**.
2. Selezionate una categoria → un video (con l'icona ▶).
3. Selezionate ▶ per avviare la riproduzione.
4. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
5. Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

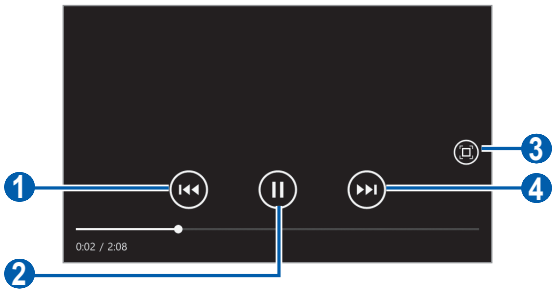

Icona	Funzione
1	Consente di riavviare la riproduzione; consente di cercare indietro in un file (tenente premuto).
2	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.
3	Consente di cambiare il rapporto dello schermo video.
4	Consente di cercare avanti in un file (tenente premuto).

Musica + video

Imparate come riprodurre la vostra musica preferita e i vostri video e come ascoltare la Radio FM ovunque vi troviate. Il dispositivo supporta i seguenti formati di file: mp3, wma, mp4, m4a, m4v, wmv.

- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se la dimensione del file supera la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura dei file.

› Aggiunta di file musicali al dispositivo

Potete sincronizzare Zune sul vostro PC per aggiungere file musicali e video sul dispositivo.

1. Collegate il dispositivo ad un PC su cui è installato Zune tramite un cavo USB.
   Effettuata la connessione, Zune si avvia automaticamente sul PC.
2. Personalizzate le impostazioni di sincronizzazione e impostate il nome del dispositivo seguendo le istruzioni visualizzate.
3. Dalla schermata Zune, accedete alla vostra compilation.
4. Selezionate e trascinate i file musicali o video desiderati fino all'icona del dispositivo in basso a sinistra del touch screen.

Per scollegare il dispositivo dal PC, fate clic sull'icona del dispositivo USB nella barra delle applicazioni di Windows e fate clic sull'opzione per rimuovere in modo sicuro il dispositivo. Quindi rimuovete il cavo USB dal PC. Altrimenti potreste perdere i dati memorizzati sul dispositivo.

› Riproduzione della musica

Dopo aver trasferito i file musicali sul dispositivo,

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica + video**.
2. Scorrete fino a **zune** e selezionate **musica**.
3. Scorrete verso sinistra o verso destra fino a una categoria musicale.
4. Selezionate un file musicale.
5. Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

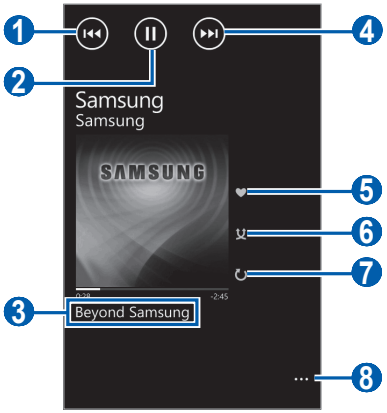

Icona	Funzione
1	Consente di andare al file precedente; consente di cercare indietro in un file (tenente premuto).
2	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione.
3	Consente di accedere alla playlist.
4	Consente di andare al file successivo; consente di cercare avanti in un file (tenente premuto).
5	Consente di valutare la traccia corrente.
6	Consente di attivare la modalità di riproduzione casuale.
7	Consente di cambiare la modalità di ripetizione.

Icona	Funzione
8	Consente di accedere a un elenco di ulteriori opzioni.

Potete controllare il lettore musicale con l'auricolare. Dalla schermata Start, tenete premuto il tasto dell'auricolare per avviare il lettore musicale. Premete il tasto dell'auricolare per avviare o sospendere la riproduzione.

Durante la riproduzione di musica, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per ordinare i file musicali salvati per artista o genere, selezionate [···] → **ascolta il mix di smart dj**.
- Per condividere le informazioni musicali inviando un messaggio, selezionate [···] → **condividi**.

› Riproduzione di un video

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica + video**.
2. Scorrete fino a **zune** e selezionate **video**.
3. Scorrete verso sinistra o verso destra fino a una categoria video.
4. Selezionate un video da riprodurre.
5. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
6. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti visualizzati sul touch screen. ► pag. 48

› Riproduzione di un podcast

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica + video**.
2. Scorrete fino a **zune** e selezionate **podcast**.
3. Scorrete verso sinistra o verso destra fino a una categoria musicale o video.
4. Selezionate un podcast → un episodio → ⊙.

› Radio FM

Imparate come ascoltare musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare un auricolare che funge da antenna radio.

1. Collegate un auricolare al dispositivo.
2. Nel Menu principale, selezionate **Musica + video**.
3. Scorrete fino a **zune** e selezionate **radio**.
4. Controllate la Radio FM mediante i seguenti tasti:

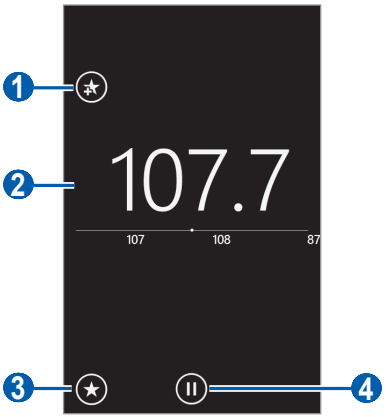

Numero	Funzione
1	Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco preferiti; selezionate ★ per eliminare la stazione radio dall'elenco preferiti.
2	Consente di sintonizzare la frequenza.
3	Consente di accedere all'elenco preferiti.
4	Consente di spegnere la Radio FM; selezionate ▶ per accendere la Radio FM.

Tenete premuta l'area vuota al di sotto della frequenza radio e utilizzate le seguenti opzioni:

- **aggiungi a start**: consente di aggiungere la stazione radio corrente alla schermata iniziale.
- **impostazioni**: consente di selezionare un'area per ricercare le stazioni della Radio FM e aggiornare le frequenze.
- **passa all'altoparlante/passa alle cuffie** consente di cambiare l'uscita audio da auricolare ad altoparlante del dispositivo e viceversa.

› Utilizzo del mini player

Dopo aver riprodotto la musica o ascoltato la Radio FM, la riproduzione continua in sottofondo. Potete controllare la riproduzione utilizzando il mini player.

1 Durante la riproduzione di musica o della Radio FM in sottofondo, premete [+/-].
Il mini player compare nella parte superiore del touch screen.

2 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

Tasto	Funzione
⏮	Consente di andare al file o alla stazione radio precedente.
⏸	Consente di sospendere la riproduzione o spegnere la Radio FM; selezionate ▶ per riprendere la riproduzione o accendere la Radio FM.
⏭	Consente di andare al file o alla stazione radio successiva.
Volume	Consente di regolare il volume.

Giochi

Imparate come utilizzare i giochi e scaricarne di nuovi dal sito Web XBoxLive.

Il download di giochi potrebbe non essere supprotato, in base al software del dispositivo.

› Utilizzo dei giochi

1. Nel Menu principale, selezionate **Giochi** → un gioco.
2. Seguite le indicazioni visualizzate per giocare.

- I giochi disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- I controlli e le opzioni potrebbero variare in base al gioco.

› Download dei giochi

1. Nel Menu principale, selezionate **Giochi** → **scarica altri giochi**.
2. Scorrete verso sinistra o verso destra per accedere ad altri giochi.
3. Scegliete un gioco o un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.

Informazioni personali

Persone

Imparate come creare e gestire un elenco di contatti personali o di lavoro contenuto nella memoria del dispositivo o in una scheda SIM o USIM. Potete memorizzare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni per i vostri contatti.

Inoltre, potete condividere notizie con altri, creando degli account web.

› Creazione di un contatto

1. Nel Menu principale, selezionate **Contatti** → ⊕ → **nuovo contatto**.
2. Selezionate una posizione di memoria.
   Se necessario, selezionate un account a cui volete aggiungere il contatto.
3. Inserite le informazioni del contatto.
4. Selezionate ⊟ per aggiungere il contatto alla memoria.

Inoltre, potete creare un contatto dalla schermata di composizione.

1. Nel Menu principale, selezionate **Telefono** → ⋮⋮⋮, quindi inserite un numero di telefono.
2. Selezionate **salva** → ⊕.
3. Selezionate una posizione di memoria.
   Se necessario, selezionate un account a cui volete aggiungere il contatto.
4. Inserite le informazioni del contatto.
5. Selezionate ⊟ per aggiungere il contatto alla memoria.

› Importazione dei contatti dalla scheda SIM o USIM

1 Nel Menu principale, selezionate **Contatti** → [⋯] → **impostazioni**.

2 Selezionate **importa contatti SIM**.

› Ricerca di un contatto

1 Nel Menu principale, selezionate **Contatti**.

2 Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.
Inoltre, potete selezionare ⌕ e inserire un nome.

3 Selezionate il nome di un contatto.

Dalla vista contatti, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per chiamare il contatto, selezionate un numero di telefono.
- Per inviare un messaggio, selezionate **SMS**.
- Per inviare una e-mail, selezionate **invia e-mail**.
- Per aggiungere il contatto alla schermata iniziale, selezionate ⌖.
- Per inviare il link del contatto ad altri contatti, selezionate ⊜.
- Per modificare le informazioni relative al contatto, selezionate ✎.
- Per eliminare il contatto, selezionate [⋯] → **elimina**.

› Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi a un intero gruppo.

1 Nel Menu principale, selezionate **Contatti** → ⊕ → **nuovo gruppo**.

2 Inserite un nome per il gruppo.

3 Selezionate **aggiungi un contatto** → un contatto da aggiungere al gruppo.
Ripetete questo punto per aggiungere altri contatti.

4 Selezionate ⊟.

› Condivisione di notizie tramite account Web

Potete configurare account e-mail o per i servizi delle community, come Windows Live, Outlook, o Facebook, per restare in contatto con gli altri.

Creazione di un account Web

1. Nel Menu principale, selezionate **Contatti**.
2. Scorrete fino a **novità** quindi selezionate **configura account**. Se esiste un account salvato, selezionate [···] → **impostazioni** → **aggiungi un account**.
3. Selezionate un servizio Web oppure **setup avanzato**.
4. Seguite le istruzioni visualizzate per configurare l'account.

- Una volta configurato, l'account viene agigunto alla schermata.
- Se avete configurato un account Windows Live, il vostro profilo Windows Live compare nella parte superiore dell'elenco contatti, selezionate il profilo per impostare il messaggio rapido per la condivisione con altri o aggiornare le notizie.

Visualizzazione delle notizie dagli account Web

1. Nel Menu principale, selezionate **Contatti**.
2. Scorrete fino a **novità**.
3. Selezionate le notizie o i contenuti aggiornati dai vostri account Web.

Calendario

Imparate come creare e gestire gli eventi o le attività quotidiane o mensili e impostare le sveglie per ricordarvi di eventi o attività importanti.

› Creazione di un evento

1 Nel Menu principale, selezionate **Calendario** → ⊕.
2 Inserite i dettagli dell'evento, in base alle esigenze.
3 Selezionate ⊞.

› Creazione di una attività

1 Nel Menu principale, selezionate **Calendario**.
2 Scorrete fino a **attività** e selezionate ⊕.
3 Inserite i dettagli per l'attività.
4 Selezionate ⊞.

› Visualizzazione degli eventi o attività

Per cambiare la visualizzazione dell'agenda,

1 Nel Menu principale, selezionate **Calendario**.
2 Per visualizzare l'agenda nella vista mese, selezionate ⊟.

Per visualizzare gli eventi o le attività per una data specifica,

1. Nel Menu principale, selezionate **Calendario**.
2. Nella vista mese, selezionate una data sull'agenda.
   Per passare a un mese specifico nella vista mese, toccate il mese nella parte superiore dell'agenda, quindi inserite il mese e l'anno selezionando i numeri.
3. Selezionate un evento o una attività per visualizzarne i dettagli.

- Per indicare gli eventi per tipo di agenda, selezionate [···] → **impostazioni** e impostate i colori per ciascuna agenda.
- Potete impostare una attività come completata selezionando ⓞ.

› Interruzione della sveglia di un evento o di una attività

Se impostate una sveglia per un evento o un'attività dell'agenda, la sveglia suonerà all'ora specificata. Quando la sveglia suona,

- Selezionate **ignora** per interromperla.
- Selezionate **posponi** per disattivare la sveglia per il periodo specificato.

Web

I servizi Web richiedono una connessione dati. Contattate il vostro operatore per scegliere il piano dati migliore.

Internet Explorer

Imparate come accedere e memorizzare le pagine Web preferite.

- L'accesso a Internet e il download dei file potrebbero determinare costi aggiuntivi. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.
- Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Esplorazione delle pagine Web

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet Explorer** per avviare una pagina iniziale specifica.
2. Se avviate questa applicazione per la prima volta, impostate se utilizzare la vostra posizione e se raccogliere la cronologia delle ricerche.

   Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di immissione URL, inserite l'indirizzo Web (URL) della pagina e selezionate [→].

3 Esplorate le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:

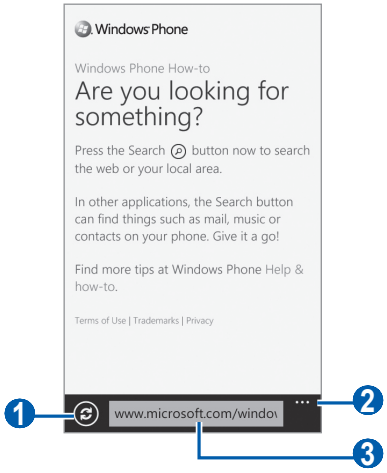
Windows Phone
Windows Phone How-to
Are you looking for something?
Press the Search button now to search the web or your local area.
In other applications, the Search button can find things such as mail, music or contacts on your phone. Give it a go!
Find more tips at Windows Phone Help & how-to.
Terms of Use | Trademarks | Privacy
www.microsoft.com/windo
1
2
3

Questa schermata potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Numero	Funzione
1	Consente di caricare di nuovo la pagina corrente.
2	Consente di accedere ad altre opzioni.
3	Consente di inserire l'indirizzo Web.

Mentre sfogliate la pagina Web, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per aumentare o ridurre lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele (riavvicinatele per ridurre).
- Per visualizzare le finestre attive, selezionate [···] → **schede**. Potete aprire più pagine e spostarvi avanti e indietro tra loro.
- Per visualizzare la cronologia recente, selezionate [···] → **recenti**.
- Per aprire l'elenco dei preferiti salvati, selezionate [···] → **preferiti**.
- Per memorizzare la pagina Web corrente, selezionate [···] → **aggiungi a preferiti**.

- Per inviare l'indirizzo Web (URL) della pagina ad altri, selezionate ⋯ → **condividi la pagina**.
- Per aggiungere un collegamento alla pagina corrente sulla schermata iniziale, selezionate ⋯ → **aggiungi a start**.
- Per personalizzare le impostazioni del browser, selezionate ⋯ → **impostazioni**.

› Memorizzazione delle pagine Web preferite

Per aggiungere un preferito,

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet Explorer**.
2. Selezionate ⋯ → **aggiungi a preferiti**.
3. Inserite un titolo della pagina e un indirizzo Web (URL).
4. Selezionate ✓.

Per visualizzare i preferiti, selezionate ⋯ → **preferiti**. Dall'elenco dei preferiti, tenete premuto un preferito e utilizzate le seguenti opzioni:

- Per modificare il titolo e l'indirizzo Web, selezionate **modifica**.
- Per eliminare il preferito, selezionate **elimina**.

› Accesso alla croologia recente

1. Nel Menu principale, selezionate **Internet Explorer**.
2. Selezionate ⋯ → **recenti**.
3. Selezionate una pagina Web a cui accedere.

Per cancellare la cronologia, selezionate 🗑.

Mappe

Imparate come utilizzare la mappa per trovare la vostra posizione, cercare vie, città o Paesi e ottenere indicazioni.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Ricerca di una località specifica

1. Nel Menu principale, selezionate **Mappe**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **consenti**.
   La mappa visualizza la vostra posizione corrente.
3. Selezionate , inserite una parola chiave per la località e selezionate .
   Per cercare una località con la voce, selezionate .
4. Tenete premuto un luogo per visualizzare l'indirizzo. Compare un segno che mostra l'indirizzo.
   Per ingrandire, posizionate due dita sul touch screen e allontanatele. Per ridurre, avvicinate le dita. Potete anche toccare due volte il touch screen.
5. Selezionate il segno per visualizzare l'indirizzo completo e le informazioni relative a luoghi o aziende vicine.
   - Per aggiungere la vista del luogo sulla schermata iniziale, selezionate .
   - Per condividere le informazioni sul luogo con altri, selezionate .
   - Per aggiungere un luogo come preferito, selezionate .

Mentre visualizzate la mappa, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per cercare un luogo vicino, selezionate .
- Per ottenere indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione .
- Per visualizzare la posizione personale, selezionate .

- Per visualizzare l'elenco dei modi per raggiungere un luogo, selezionate [···] → **elenco delle indicazioni**.
- Per visualizzare l'elenco di tutti i risultati di una ricerca, selezionate [···] → **risultati della ricerca**.
- Per cancellare tutte le informazioni per la ricerca sulla mappa, selezionate [···] → **svuota mappa**.
- Per visualizzare un elenco di luoghi preferiti, selezionate [···] → **luoghi preferiti**.
- Per nascondere o visualizzare i luoghi preferiti sulla mappa, selezionate [···] → **nascondo preferiti** oppure **mostra preferiti**.
- Per visualizzare la mappa nella vista aerea, selezionate [···] → **attiva vista aerea**.
- Per personalizzare le impostazioni della mappa, selezionate [···] → **impostazioni**.

› Ottenete indicazioni per raggiungere una determinata destinazione

1. Nel Menu principale, selezionate **Mappe** → ⓘ.
2. Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo, quindi selezionate [→].
3. Selezionate un percorso di viaggio per visualizzare i dettagli del tragitto.
4. Al termine, selezionate [···] → **svuota mappa**.

Marketplace

Marketplace vi permette di cercare e aggiungere nuove applicazioni, giochi e file musicali sul dispositivo. Con Marketplace potete cercare, sfogliare, visualizzare in anteprima, acquistare e scaricare nuove applicazioni, giochi e file musicali direttamente sul dispositivo.

1 Nel Menu principale, selezionate **Marketplace**.

2 Selezionate una categoria.

3 Cercare e scaricate applicazioni, giochi o file musicali.

Now

Imparate come ottenere servizi di informazione per il giorno corrente, come previsioni meteo, informazioni sulla borsa o notizie.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Personalizzazione delle impostazioni Now

1 Nel Menu principale, selezionate **Now**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, selezionate **OK**.

3 Scorrete verso sinistra o verso destra fino a un servizio.

Potete utilizzare 3 tipi di servizio contemporaneamente. Per impostare i servizi da utilizzare, selezionate **Impostazioni** → le categorie di servizio.

4 Selezionate ⚙.

5 Per ciscun servizio regolate le seguenti impostazioni:

- meteo

Opzione	Funzione
Aggiungi una città	Consente di aggiungere città per le previsioni meteo.
Aggiornamento automatico all'avvio dell'applicazione	Consente di impostare l'aggiornamento automatico delle schermate con le ultime notizie.
Posizione automatica	Consente di visualizzare le informazioni meteo per la posizione corrente.
Meteo Animazione	Consente di visualizzare le informazioni meteo con un'animazione.
Temperatura Unità	Consente di selezionare un'unità di misura per la temperatura.
Sistema di misurazione	Consente di selezionare un sistema di misura.

- notizie

Opzione	Funzione
Aggiungi una categor	Consente di selezionare una categoria di notizie.
Aggiornamento automatico all'avvio dell'applicazione	Consente di impostare l'aggiornamento automatico delle schermate con le ultime notizie.
edizione	Consente di impostare l'aggiornamento dell'edizione regionale.
Prima pagina	Consente di selezionare un argomento di notizie da visualizzare sulla schermata principale.
Connessione Social Network	Consente di selezionare una community per caricare notizie.

- titoli di borsa

Opzione	Funzione
Aggiungi un titolo di borsa	Consente di aggiungere le borse da monitorare.
Aggiungi un indice	Consente di aggiungere un indice per le borse da monitorare.
Aggiornamento automatico all'avvio dell'applicazione	Consente di impostare l'aggiornamento automatico delle schermate con le ultime notizie.
Visualizza indici di borsa per	Consente di impostare come visualizzare le informazioni di borsa.

- valuta

Opzione	Funzione
Aggiornamento automatico all'avvio dell'applicazione	Consente di impostare l'aggiornamento automatico delle schermate con le ultime notizie.
Valuta base	Consente di impostare l'opzione di un paese per i post Twitter che appariranno sulla schermata principale.
Aggiungi valuta	Consente di selezionare una community per caricare i post twitter.

- tweet principali

Opzione	Funzione
Aggiungi un paese	Consente di impostare l'aggiornamento di una edizione regionale.
Aggiornamento automatico all'avvio dell'applicazione	Consente di impostare l'aggiornamento automatico delle schermate con le ultime notizie.
Prima pagina	Consente di selezionare un argomento di notizie da visualizzare sulla schermata principale.
Connessione Social Network	Consente di selezionare una community per caricare articoli.

› Visualizzazione delle informazioni Now

1. Nel Menu principale, selezionate **Now**.
2. Scorrete verso sinistra o verso destra fino a un servizio.
3. Selezionate ⟳ per aggiornare le informazioni.
4. Selezionate un elemento per visualizzarne i dettagli oppure scorrete verso l'alto o verso il basso per visualizzare altre informazioni.

RSS Times

Imparate come utilizzare il lettore RSS per ricevere le ultime notizie e le informazioni dai vostri siti Web preferiti. Per utilizzare questa funzione, dovete disporre di un account Google.

1. Nel Menu principale, selezionate **RSS Times**.
2. Se aprite questa applicazione per la prima volta, create o effettuate l'accesso a un account Google.
3. Selezionate un feed RSS.
   Potete aggiungere altri feed alla schermata principale selezionando **Sezione**.
4. Selezionate un articolo da leggere.
5. Selezionate per visualizzare gli articoli completi.
   Potete condividere un articolo con altri selezionando , , or .

Connettività

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione senza fili a corto raggio in grado di scambiare dati entro distanze di 10 metri senza richiedere connessione fisica.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa può diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il vostro dispositivo.

› Attivazione del Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Bluetooth**.
2. Trascinate il cursore accanto a **Bluetooth** per attivare il Bluetooth.
   Il dispositivo ricerca e visualizza i dispositivi Bluetooth disponibili.

› Ricerca e abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Bluetooth**.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Selezionate **ok** per abbinare il PIN Bluetooth dei due dispositivi. In alternativa, inserite un PIN Bluetooth e selezionate **fatto**.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso PIN o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato. Se l'abbinamento ha esito positivo, il dispositivo cerca automaticamente i servizi disponibili.

Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce possono avere un codice PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se l'altro dispositivo ha un PIN, dovete immetterlo.

Wi-Fi

Imparate come utilizzare le funzionalità di rete wireless del dispositivo che consentono di attivare e collegarsi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11.

Potete collegarvi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso Wi-Fi.

Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia.

› Attivazione del Wi-Fi

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi**.

2 Trascinate il cursore accanto a **Wi-Fi** per attivare il Wi-Fi.

La connessione a una rete Wi-Fi in background consuma batteria. Per conservare la carica della batteria, attivate il Wi-Fi solo quando necessario.

› Ricerca e connessione a una rete Wi-Fi

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi**.
Il dispositivo cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.

2 Selezionate una rete.

3 Inserite una password per la rete e selezionate **fatto** (se necessario).

Quando il dispositivo è connesso a una rete Wi-Fi, potete utilizzare i servizi internet tramite Wi-Fi.

AllShare

Imparate come utilizzare il servizio DLNA (Digital Living Network Alliance) che consente di condividere file multimediali tra dispositivi abilitati DLNA utilizzando la rete Wi-Fi.

Dovete prima attivare il Wi-Fi e aggiungere un profilo di rete Wi-Fi.
► pag. 72

› Personalizzazione delle impostazioni DLNA per la condivisione di file multimediali

Per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali del vostro dispositivo, dovete attivare la condivisione multimediale.

Alcuni file potrebbero non venire riprodotti su determinati dispositivi abilitati DLNA.

1 Nel Menu principale, selezionate **AllShare** → ⚙.

2 Regolate le seguenti impostazioni per personalizzare la funzione DLNA:

Opzione	Funzione
Nome dispositivo	Consente di visualizzare un nome del server media per il dispositivo.
Condivisione video	Consente di attivare la condivisione video con altri dispositivi abilitati DLNA.
Condivisione Foto	Consente di attivare la condivisione di immagini con altri dispositivi abilitati DLNA.
Condivisione musica	Consente di attivare la condivisione di musica con altri dispositivi abilitati DLNA.

› Riproduzione dei file su un altro dispositivo DLNA

1 Nel Menu principale, selezionate **AllShare**.

2 Scorrete fino a **raccolta personale**.

3 Selezionate una categoria multimediale e un file.

4 Selezionate un lettore, quello che riprodurrà i file multimediali. La riproduzione inizia dal lettore selezionato.

5 Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

Potrebbe verificarsi un buffer nella riproduzione, in base alla connessione di rete e al server connesso.

› Riproduzione di file da un dispositivo in un altro

1. Nel Menu principale, selezionate **AllShare**.
2. Scorrete fino a **remoto**.
3. Selezionate per cercare i dispositivi abilitiati DLNA.
4. Selezionate un dispositivo come server multimediale, quello che contiene file multimediali.
5. Selezionate una categoria multimediale e un file.
6. Selezionate un lettore, quello che riprodurrà i file multimediali. La riproduzione inizia dal lettore selezionato.
7. Controllate la riproduzione mediante le icone del dispositivo.

GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS (sistema di posizionamento globale). Imparate come attivare il GPS per consentire alle applicazioni, come fotocamera o mappe, di accedere alle informazioni sulla vostra posizione.

Per ricevere meglio i segnali GPS, evitate di utilizzare il dispositivo nelle seguenti condizioni:

- tra edifici, in galleria, nei sottopassaggi o all'interno di edifici;
- in cattive condizioni atmosferiche;
- nelle vicinanze di linee di alta tensione o campi elettromagnetici;
- In un veicolo con vetri oscurati.

Per attivare il GPS,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **posizione**.
2. Trascinate il cursore accanto a **Individua posizione** per attivare il GPS.

› Attivazione dei sensori per i servizi di posizione

Imparate come utilizzare i sensori per migliorare il posizionamento pedonale quando il segnale GPS è ostruito. La posizione stimata dal sensore potrebbe non coincidere con quella effettiva.

L'accesso alla rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Posizione High Fidelity**.

2 Trascinate il cursore vicino a **Utilizzo sensori di supporto**.

› Utilizzo delle reti mobili per i servizi di posizione

Imparate come ricevere informazioni sulla posizione attraverso reti mobili. Ciò consente al vostro tablet di visualizzare le informazioni se il segnale GPL è assente o debole.

L'accesso alla rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

1 Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Posizione High Fidelity**.

2 Trascinate il cursore vicino a **Utilizzo di GLONASS**.

Strumenti

Sveglie

Imparate come impostare e controllare le sveglie per eventi importanti.

› Impostazione di una nuova sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Selezionate ⊕.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Al termine, selezionate ⊟.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Selezionate **ignora** per interromperla.
- Selezionate **posponi** per disattivare la sveglia per il periodo specificato.

› Disattivazione di una sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Trascinate il cursore della sveglia verso sinistra.

Calcolatrice

Imparate come eseguire calcoli matematici direttamente sul dispositivo come con una classica calcolatrice portatile o da tavolo.

1. Nel Menu principale, selezionate **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i corrispondenti tasti della calcolatrice sul display per eseguire le operazioni matematiche di base.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale, per utilizzare la calcolatrice scientifica.

Guida

Potete ottenere informazioni generali sul dispositivo e imparare come utilizzare il dispositivo e le applicazioni.

1 Nel Menu principale, selezionate **Guida**.

2 Selezionate una categoria → un argomento.

MiniDiary

Imparate come creare un diario di foto.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Creazione di un Mini diario

1 Nel Menu principale, selezionate **MiniDiary**.

2 Se aprite questa applicazione per la prima volta, impostate se utilizzare la vostra posizione.

3 Selezionate **nuovo** per creare una nuova voce.
Se esiste un diario memorizzato, selezionate ⊕.

4 Cambiate la data odierna e impostate le condizioni meteo (se necessario).

5 Selezionate il campo foto e aggiungete un'immagine o scattate una foto.
Per aggiungere una breve descrizione della foto allegata, selezionate **posizione**.

6 Selezionate il campo testo per inserire del testo, quindi selezionate ✓.

7 Selezionate ⋯ → **salva**.

› Visualizzazione di un Mini diario

1 Nel Menu principale, selezionate **MiniDiary**.

2 Scorrete a sinistra o a destra fino a una categoria e selezionate un diario.

Per caricare un mini diario sui social network o per inviarlo ad altri, selezionate ⟨.

Office

Imparate come creare e modificare fogli di lavoro Excel e documenti Word, aprire e visualizzare presentazioni PowerPoint, creare appunti e cercare e condividere documenti con altri.

› Creazione e modifica di un appunto con OneNote Mobile

1 Nel Menu principale, selezionate **Office**.

2 Scorrete fino a **note**.

3 Selezionate ⊕ per creare un nuovo appunto.

4 Inserite un titolo e un testo.

- Per trasformare la frase in elenco puntato, selezionate ☰.
- Per aggiungere una casella per il tick prima della frase, selezionate ☑.
- Per trasformare la frase in elenco numerato, selezionate ⋯ → **elenco numerato**.
- Per far rientrare la frase, selezionate ⋯ → **aumenta rientro** oppure **riduci rientro**.
- Per modificare il formato del testo, selezionate ⋯ → **formato**.

5 Per aggiungere un'immagine, selezionate ⊞.

6 Per registrare un clip audio, selezionate 🎤.

7 Al termine, premete [←].

› Creazione e modifica di un foglio di lavoro Excel

1. Nel Menu principale, selezionate **Office**.
2. Scorrete fino a **documenti**.
3. Selezionate ⊕ → **Excel** oppure selezionate un modello sotto **modelli**.
   Per visualizzare e modificare un foglio di lavoro, selezionate un file Excel dall'elenco dei file.
4. Selezionate una cella e inserite i valori o il testo.
   - Per passare a un altro foglio di lavoro, selezionate ☰ → un foglio di lavoro.
   - Per aggiungere un commento a una cella, selezionate ✎.
   - Per cercare dati sul foglio di lavoro, selezionate ⌕.
   - Per utilizzare le funzioni, selezionate Σ.
   - Per ordinare le celle, selezionate ⋯ → **ordina...**
   - Per applicare un filtro alle celle, selezionate ⋯ → **applica filtro**.
   - Per modificare il formatodella cella e del testo, selezionate ⋯ → **formato celle...**
   - Per annullare o ripetere l'ultima azione, selezionate ⋯ → **annulla** oppure **ripeti**.
   - Per inviare il file ad altri, selezionate ⋯ → **condividi...**
   - Toccate due volte il touch screen per aumentare o diminuire lo zoom.
5. Al termine, selezionate ⋯ → **salva con nome...**
   Se avete modificato il foglio di lavoro, selezionate ⋯ → **salva**.
6. Se salvate un file per la prima volta, selezionate una posizione di memoria, quindi selezionate **salva**.
7. Se avviate l'applicazione per la prima volta, inserite il nome utente e selezionate ⋯ → **salva**.

› Creazione e modifica di un documento Word

1. Nel Menu principale, selezionate **Office**.
2. Scorrete fino a **documenti**.
3. Selezionate ⊕ → **Word** oppure selezionate un modello sotto **modelli**.

   Per visualizzare e modificare un documento, selezionate un file Word dall'elenco dei file.
4. Create o modificate il documento.
   - Per passare a un altro paragrafo, selezionate ☰ → un paragrafo.
   - Per aggiungere un commento al testo, evidenziate il testo e selezionate ⊕.
   - Per cercare del testo nel documento, selezionate ⌕.
   - Per modificare il formato e il colore del testo, selezionate ⓘ.
   - Per modificare il documento, selezionate ✎. Questa opzione è disponibile solo quando salvate un documento.
   - Per inviare il file ad altri, selezionate ⋯ → **condividi...**
   - Per ingrandire o ridurre lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele o allontanatele lentamente.
5. Al termine, selezionate ⋯ → **salva con nome...**

   Se avete modificato il documento, selezionate **salva**.
6. Inserite un nome per il documento, selezionate una posizione di memoria, quindi selezionate **salva**.

› Visualizzazione e modifica di una presentazione PowerPoint

1. Nel Menu principale, selezionate **Office**.
2. Scorrete fino a **documenti** → un file PowerPoint.
3. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
4. Trascinate verso sinistra o verso destra sul touch scree per andare avanti con le slide.
   - Per passare a un'altra slide, selezionate → una slide.
   - Per aggiungere una nota a una slide, selezionate .
   - Per modificare la slide, selezionate .
5. Dopo aver modificato un file, potete utilizzare le seguenti opzioni:
   - Per spostare il cursore al paragrafo successivo, selezionate .
   - Per aggiungere una nota a una slide, selezionate .
   - Per modificare l'ordine delle slide, selezionate → **sposta diapositiva**.
   - Per nascondere o visualizzare la slide corrente, selezionate → **nascondi diapositiva** oppure **mostra diapositiva**.
6. Al termine, selezionate .
7. Selezionate → **salva con nome...**
8. Inserite un nome per il documento, selezionate una posizione di memoria, quindi selezionate **salva**.

› Gestione dei documenti online

1. Nel Menu principale, selezionate **Office**.
2. Scorrete fino a **percorsi** e selezionate un servizio.
   Per aggiungere un sito Web, selezionate **SharePoint**.
3. Seguite le istruzioni visualizzate per configurare un account o registrarvi a un servizio.
4. Sfogliate, inviate, visualizzate, modificate, sincronizzate o affiggere i vostri documenti preferiti.

Ricerca

Potete cercare informazioni su Internet utilizzando Bing.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Premete [ ].
La schermata di ricerca Bing si apre.

2 Se avviate questa applicazione per la prima volta, impostate se utilizzare o no la vostra posizione.

3 Selezionate il campo parole chiave, inserite una parola chiave, quindi selezionate [→].
- Per cercare informazioni musicali, selezionate ♪.
- Per leggere e riconoscere un codice Quick Response (QR), selezionate ◉.

4 Selezionate un elemento.

Comandi vocali

Il dispositivo fornisce la funzione comandi vocali intelligenti, che trasformano i vostri comandi in azioni. Potete digitare un numero, inserire del testo, cercare luoghi o informazioni o svolgere altre operazioni semplicemente con la vostra voce.

- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Le lingue riconosciute potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Tenete premuto [ ].

2 Pronunciate un comando vicino al microfono.

Gestione wireless

Imparate come gestire lo stato del dispositivo e le impostazioni relative alle funzioni di rete Wi-Fi.

› Chiamata

Modificate le opzioni per le chiamate.

Opzione	Funzione
inoltro chiamate	Consente di trasferire le chiamate in arrivo a un altro numero. ► pag. 31
avviso di chiamata	Consente di attivare l'avviso di chiamata per ricevere una chiamata in arrivo mentre ne state effettuando un'altra. ► pag. 32

› apn

Consente di modificare le opzioni APN (access point name) per le connessioni Web.

Opzione	Funzione
APN automatico	Consente di impostare automaticamente un nome per il punto di accesso quando inserite una scheda SIM.
APN attivo	Consente di selezionare un APN da utilizzare dall'elenco APN.
Modifica APN	Consente di impostare o modificare il nome del punto di accesso.

Impostazioni

Accesso al menu Impostazioni

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni**.
2. Scorrete verso destra o verso sinistra fino a una categoria di impostazioni e selezionate un'opzione.
3. Personalizzate l'impostazione, quindi selezionate **fatto** oppure ⊘ (se necessario).

sistema

Modificate le impostazioni del sistema del dispositivo.

› toni e suonerie

- **Suoneria**: consente di riprodurre le suonerie specificate per le chiamate in arrivo o i messaggi oppure di attivare la modalità silenziosa per disattivare tutti i suoni, tranne i suoni multimediali e le sveglie.
- **Vibrazione**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo per diversi eventi.
- **Suoneria**: consente di selezionare una suoneria da utilizzare per avvisarvi delle chiamate in arrivo con una melodia.
- **Nuovo SMS o IM**: consente di selezionare una suoneria da utilizzare per avvisarvi dei messaggi in arrivo con una melodia.
- **Nuovo messaggio vocale**: consente di selezionare una suoneria da utilizzare per avvisarvi dei messaggi vocali in arrivo con una melodia.
- **Nuova e-mail**: consente di selezionare una suoneria da utilizzare per avvisarvi delle e-mail in arrivo con una melodia.
- **Suona per**: consente di attivare o disattivare i suoni per diversi eventi sul dispositivo.

› tema

- **Sfondo**: consente di selezionare un colore per lo sfondo.
- **Colore in primo piano**: consente di selezionare un colore per l'evidenziatore.

› modalità aereo

Consente di attivare la Modalità Aereo per disabilitare tutte le funzioni wireless del dispositivo. Nella Modalità Aereo, potete utilizzare solo i servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

› Wi-Fi

- **Wi- Fi**: consente di attivare o disattivare la funzione Wi-Fi. ► pag. 72
- **Avvisami quando trovi nuove reti**: consente di impostare il dispositivo per notificarvi quando è disponibile una rete aperta.
- **avanzate**: consente di aggiungere una rete Wi-Fi manualmente.

› Bluetooth

Consente di attivare o disattivare il Bluetooth e di impostare il dispositivo perché sia visibile agli altri dispositivi Bluetooth. ► pag. 70

› e-mail e account

Consente di visualizzare, impostare o modificare gli account e-mail.

› blocco e sfondo

- **cambia lo sfondo**: consente di cambiare l'immagine di sfondo quando il touch screen è bloccato.
- **Mostra l'artista quando ascolto la musica**: consente di impostare la visualizzazione del nome dell'artista quando riproducete musica dalla schermata iniziale.
- **Blocca lo schermo dopo**: consente di impostare il tempo di attesa prima che il dispositivo blocchi il touch screen.
- **Password**: consente di attivare o disattivare la funzione blocco dispositivo per richiedere una password prima di utilizzarlo. Per attivare la funzione blocco dispositivo, dovete creare una password.

- **cambia la password**: consente di cambiare la password del dispositivo. Quest'opzione è disponibile solo quando attivate la funzione blocco dispositivo.
- **Richiedi una password dopo**: consente di impostare dopo quanto tempo il dispositivo si blocca. Quest'opzione è disponibile solo quando attivate la funzione blocco dispositivo.

› posizione

Consente di attivare la funzione GPS per trovare posizioni.

› rete cellulare

- **Rete attiva**: consente di visualizzare la rete che state attualmente utilizzando.
- **Rete dati**: consente di abilitare le reti a pacchetto per i servizi di rete.
- **Opzioni dati in roaming**: consente di impostare il dispositivo per collegarlo a un'altra rete durante il roaming o se la vostra rete di origine non è disponibile.
- **Selezione rete**: consente di impostare il metodo di selezione della rete su automatico o manuale.
- **aggiungi apn**: consente di impostare il nome per un punto di accesso.

› risparmia batteria

Consente di ridurre il consumo di batteria chiudendo i programmi non necessari, quando non sono utilizzati. Inoltre, potete visualizzare la carica residua della batteria.

› data e ora

Se la batteria rimane completamente scarica o viene rimossa dal dispositivo, la data e l'ora verranno azzerate.

- **Imposta automaticamente**: consente di aggiornare automaticamente l'ora quando vi spostate e cambiate fuso orario. Per impostare manualmente il fuso orario, l'ora e la data, disattivate questa funzione.
- **Fuso orario**: consente di selezionare il fuso orario locale.
- **Data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.

› luminosità

- **Regola automaticamente**: consente di impostare il dispositivo per la regolazione automatica del display, in base alle condizioni di illuminazione.

Il surriscaldamento del dispositivo potrebbe ridure l'illuminazione massima del touch screen.

- **Livello**: consente di impostare la luminosità del display. Quest'opzione è disponibile solo quando disattivate la funzione di regolazione automatica.

› tastiera

- **impostazioni di scrittura**:
  - **Tastiera**: consente di modificare le impostazioni della tastiera. La disponibilità di alcune funzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.
    Mostra suggerimenti ed evidenzia parole con errori: consente di impostare il dispositivo per suggerire le parole in base all'immissione e visualizzare i suggerimenti della parola.
    Correggi parole con errori: consente di impostare il dispositivo per correggere automaticamente gli errori di ortografia.

Inserisci uno spazio dopo una parola suggerita: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico di uno spazio dopo la selezione di una parola dall'elenco suggerimenti.

Inserisci il punto se faccio un doppio tocco su SPAZIO: consente di impostare il dispositivo per inserire automaticamente un punto quando si tocca due volte la barra spaziatrice virtuale.

Rendi maiuscola la prima lettera di una frase: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.

- **Invia informazioni sull'uso della tastiera touch per migliorare la scrittura e altre funzionalità**: consente di inviare un feedbacck sull'uso della tastiera o di accedere alle informazioni guida per la tastiera.
- **cancella suggerimenti**: consente di eliminare tutte le parole aggiunte all'elenco suggerimenti.

- **Scegli le lingue della tastiera**: consente di selezionare le lingue di inserimento da usare con la tastiera.

› paese e lingua

- **Lingua visualizzata**: consente di selezionare una lingua per il display per tutti i menu e le applicazioni.
- **Formato regionale**: consente di selezionare una regione per il formato del display. Questa impostazione influisce sul formato di data e ora e sulle unità.
- **Data breve (esempio)**: consente di selezionare un formato breve per la visualizzazione delle date.
- **Data estesa (esempio)**: consente di selezionare un formato lungo per la visualizzazione delle date.

- **Primo giorno della settimana**: consente di impostare con quale giorno far cominciare la settimana.
- **Lingua del sistema**: consente di selezionare una lingua per le impostazioni internazionali di sistema. Questa impostazione determina gli insiemi e i font predefiniti dei caratteri utilizzati per la visualizzazione di informazioni nelle applicazioni che non supportano Unicode.
- **Lingua del browser e delle ricerche**: consente di selezionare la lingua da utilizzare per la navigazione o le ricerche.

› comandi vocali

- **Attiva il riconoscimento vocale in rete**: consente di attivare la funzione di comando vocale durante l'utilizzo di servizi di rete.
- **Usa i comandi vocali con il telefono bloccato**: consente di attivare la funzione di comando vocale quando il dispositivo è bloccato.
- **Riproduci conferma audio**: consente di impostare un suono di conferma dei comandi vocali.
- **Leggi per me gli SMS in arrivo**: consente di impostare la condizione per attivare la funzione da testo a voce quando ricevete un messaggio.

› trova il mio telefono

Consente di trovare e gestire dal Web il dispositivo smarrito. Potete impostare suonerie, bloccare il dispositivo o eliminare dati dal sito Web Windows Live. Per utilizzare questa funzione, dovete disporre di un account Windows Live.

› aggiornamenti

- **Avvertimi quando sono disponibili nuovi aggiornamenti**: consente di impostare il dispositivo per la notifica automatica di nuovi aggiornamenti disponibili.
- **Usa la rete dati per cercare aggiornamenti del telefono**: consente di impostare l'uso della rete cellulare per la ricerca di nuovi aggiornamenti.

› informazioni su

Consente di visualizzare le informazioni del dispositivo. Inoltre, potete utilizzare le seguenti opzioni:

- **altre informazioni**: consente di visualizzare informazioni aggiuntive del dispositivo.
- **ripristina il telefono**: consente di ripristinare il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica.

› feedback

Consente di impostare il dispositivo per l'invio di feedback sull'uso dei prodotti mobili Windows. Questo aiuta Microsoft a individuare tendenze e modelli di utilizzo per migliorare le future versioni dei suoi prodotti.

› impostazione aggiuntiva

- **Utilizzare intensità display automatica**: consente di risparmiare energia regolando automaticamente la luminosità del display quando lo sfondo è impostato su bianco.
- **Utilizzare feedback vibrazione tasto**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete [←], [⊞], oppure [⌕].

› Posizione High Fidelity

- **Utilizzo sensori di supporto**: consente di utilizzare i sensori per migliorare il posizionamento pedonale quando il segnale GPS è ostruito. La posizione stimata dal sensore potrebbe non coincidere con quella effettiva.
- **Utilizzo di GLONASS**: consente di impostare l'uso del Sistema Satellitare Globale di Navigazione per individuare la propria posizione.

› blocco chiamate

Consente di rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri. Potete aggiungere numeri all'elenco rifiutati.
► pag. 31

› messaggi avanzati

- **Attiva ricezione messaggi CB**: consente di abilitare o disabilitare la ricezione di messaggi Cell Broadcast.
  - **Lingue CB**: consente di selezionare la lingua per i messaggi Broadcast.
  - **Imposta elenco canali manualmente**: consente di aggiungere o modificare l'elenco canali per i messaggi Broadcast.
- **utilizza codifica unicode quando necessario**: consente di impostare l'utilizzo dei caratteri unicode per i messaggi Broadcast.

› Applicazioni SIM

Consente di visualizzare e di accedere a una serie di servizi aggiuntivi offerti dal vostro gestore telefonico. In base alla scheda SIM o USIM, questo menu potrebbe essere disponibile con un nome diverso.

applicazioni

Modificate le impostazioni delle applicazioni del dispositivo.

› attività in background

Consente di visualizzare un elenco delle applicazioni attive in background durante l'utilizzo di altre applicazioni.

› contatti

- **importa contatti SIM**: consente di importare i contatti dalla scheda SIM o USIM al dispositivo.
- **filtra l'elenco di contatti**: consente di selezionare un filtro per i contatti visualizzati nella rubrica.
- **Mostra solo i post di persone visibili nell'elenco di contatti**: consente di mostrare i post sui social network solo da parte dei contatti visibili in rubrica.
- **Ordina elenco per**: consente di impostare la modalità di ordinamento dell'elenco contatti.

- **Visualizza nomi per**: consente di impostare la modalità di visualizzazione dei nomi dei contatti.
- **Usa la mia posizione**: consente di utilizzare le informazioni sulla posizione per migliorare i risultati della ricerca.
- **Salva i Sono qui del mio Windows Live ID per migliorare i risultati delle ricerche**: consente di impostare il salvataggio della cronologia di accesso all'account Windows Live.
- **account**: consente di impostare, sincronizzare o eliminare gli account Web.

› foto + fotocamera

- **Tocca lo schermo per scattare foto**: consente di toccare il touch screen per scattare una foto.
- **Tieni premuto il pulsante della fotocamera per attivare il telefono**: consente di impostare l'attivazione del touch screen premendo [📷].
- **Evita l'accensione accidentale della fotocamera con il telefono bloccato**: consente di impedire l'attivazione della fotocamera premendo [📷] quando il dispositivo è bloccato.
- **Includi dati della posizione nelle foto**: consente di impostare la fotocamera per includere le informazioni di posizione sulle foto.
- **Mantieni i dati della posizione nelle foto caricate**: consente di impostare la fotocamera per il caricamento di foto e video con le informazioni di posizione.
- **Carica automaticamente su SkyDrive**: consente di impostare la fotocamera per il caricamento automatico sulla memoria SkyDrive delle foto scattate e dei video registrati.
- **Account di condivisione rapida**: consente di impostare un account di archiviazione Web per il caricamento di foto scattate e video registrati.
- **ripristina la fotocamera**: consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera e della videocamera.

› giochi

- **Collega a Xbox LIVE**: consente di impostare la connessione al sito Web Xbox LIVE per scaricare nuovi giochi.
- **Sincronizza richieste di gioco**: consente l'abbinamento automatico con altri dispositivi per giocare con Xbox LIVE in multiplayer.
- **Mostra avvisi di partite**: consente di visualizzare un avviso quando ricevete notifiche Xbox LIVE.

› Internet Explorer

- **Consenti l'accesso alla mia posizione**: consente di permettere a Internet Explorer di utilizzare le informazioni sulla vostra posizione.
- **Consenti cookie nel telefono**: consente di impostare il dispositivo per il salvataggio dei cookies. Si tratta di frammenti di informazioni personali che vengono inviati a un Web server durante la navigazione sul Web.
- **Mostra suggerimenti di Bing mentre scrivo**: consente di impostare il dispositivo per la visualizzazione dei risultati durante l'inserimento di una parola.
- **Consenti a Internet Explorer di raccogliere i dati della mia cronologia**: consente a Internet Explorer di raccogliere i dati sulla cronologia di navigazione sul Web.
- **Naviga come**: consente di selezionare la modalità di visualizzazione del browser.
- **Apri link di altre app**: consente di scegliere se aprire una nuova finestra o di utilizzare la finestra corrente quando caricate una nuova pagina Web.
- **elimina la cronologia**: consente di cancellare la cronologia, i dati e i file salvati durante la navigazione sul Web.

› mappe

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Cambia l'orientamento della mappa per le indicazioni stradali**: consente di impostare se riorientare o no la mappa quando ruotate il dispositivo.
- **Usa la mia posizione**: consente di utilizzare le informazioni sulla posizione per migliorare i risultati della ricerca.
- **elimina la cronologia**: consente di cancellare la cronologia e i dati salvati durante la ricerca delle posizioni.

› messaggi

- **Conferma consegna SMS**: consente di inviare, insieme al messaggio, una richiesta di rapporto di invio per essere informati dell'avvenuta consegna dei messaggi.
- **MMS di gruppo**: consente di raggruppare messaggi di testo simili in un'unico argomento.
- **Numero centro messaggi**: consente di inserire l'indirizzo del centro per gli SMS.

› musica + video

- **Collega a Zune**: consente di connettervi al sito Web Zune.
- **Impostazioni dell'account Zune**: consente di personalizzare le impostazioni del vostro account Zune.

› Office

- **Nome utente**: consente di connettersi al sito Web Zune quando avviate il lettore musicale.
- **Apri i link di SharePoint nell'hub Office**: consente di aprire e condividere i link SharePoint con altri nell'hub Office.
- **server UAG**: consente di impostare il server UAG (Unified Access Gateway) per connessioni protette.
- **reimposta Office**: consente di ripristinare Office ai valori predefiniti di fabbrica.
- **Informazioni**: consente di visualizzare le informazioni sulla versione delle applicazioni Microsoft Office 2011.

› radio

Consente di selezionare un'area per ricercare le stazioni della Radio FM e aggiornare le frequenze.

› ricerca

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Usa la mia posizione**: consente di utilizzare le informazioni sulla posizione per migliorare i risultati della ricerca.
- **Invia dati sulla posizione per Microsoft Tag**: consente di includere le informazioni sulla vostra posizione da usare con le applicazioni Microsoft Tag.
- **Il pulsante Cerca funziona anche dalla schermata di blocco**: consente di utilizzare [ ] anche se il dispositivo è bloccato.
- **Mostra suggerimenti di Bing mentre scrivo**: consente di impostare il dispositivo per il suggerimento dei risultati durante l'inserimento di una parola.
- **Consenti a Microsoft di salvare e usare le immagini delle ricerche della funzione Leggi**: consente di permettere a Microsoft di salvare e utilizzare le immagini dalla fotocamera del dispositivo quando effettuate ricerche Bing Vision.
- **elimina la cronologia**: consente di cancellare la cronologia di ricerca.

› telefono

- **Numero della segreteria**: consente di inserire l'indirizzo del centro per i messaggi di segreteria.
- **Mostra il mio mumero a**: consente di mostrare il numero di telefono all'interlocutore.
- **Trasferimento chiamate**: consente di trasferire le chiamate in arrivo a un altro numero per diverse condizioni.
- **Chiamata internazionale**: consente di attivare o disattivare l'assistenza internazionale per correggere automaticamente alcuni errori comuni nelle chiamate internazionali o in roaming.
- **Protezione della SIM**: consente di attivare o disattivare la funzione di blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
- **cambia PIN della SIM**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati di SIM o USIM. Quest'opzione è disponibile quando la funzione blocco PIN è attivato.

Risoluzione dei problemi

Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete immettere la password definita in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Protezione della SIM**.
PUK	La scheda SIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il PUK indicato dal fornitore di servizi.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente e in modo non corretto

Se il dispositivo dispone di un touch screen e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dal touch screen. Le pellicole protettive possono evitare il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliati sui dispositivi touch screen.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, portatelo presso il centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca, può essere necessario chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalità. Se il dispositivo risponde ma un programma è bloccato, Se il dispositivo si blocca e non risponde ai comandi, tenete premuto [⏻] per 13-15 secondi. Il dispositivo si spegne.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **informazioni su** → **ripristina il telefono** → **sì** → **sì**.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la connessione alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non vengono composte

- Accertatevi di aver composto la chiamata.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Le chiamate in arrivo non vengono connesse

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate in arrivo per il numero di telefono.

L'interlocutore non vi sente durante una chiamata

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio è mediocre

- Accertatevi di non interferire con l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando si effettua una chiamata dalla rubrica, la chiamata non viene composta

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Il dispositivo emette dei toni e l'icona della batteria lampeggia

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il dispositivo, dovete caricare o sostituire la batteria.

La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova (fate riferimento a regolamenti locali per le corrette istruzioni di smaltimento).

Il dispositivo è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono maggiore potenza o applicazioni sul dispositivo per un lungo periodo di tempo, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del dispositivo né sulle sue prestazioni.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la Radio FM

L'applicazione della Radio FM sul dispositivo Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la Radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio. Per utilizzare la Radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la Radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivata sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che i dispositivi Bluetooth siano distanti entro il campo massimo Bluetooth (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, contattate un centro di assistenza Samsung.

Non è possibile stabilire una connessione quando collegate il dispositivo a un PC

- Assicuratevi che il cavo dati che state utilizzando sia compatibile col dispositivo.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul PC.

Precauzioni di sicurezza

Per evitare lesioni a se stessi e ad altri o di danneggiare il dispositivo, leggete tutte le seguenti informazioni prima di usare il dispositivo.

Avviso: prevenite scosse elettriche, incendi ed esplosioni

Non usate cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate e non tirate le prese di corrente

Non toccate il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non scollegate i caricabatterie tirando il cavo

Non piegate o danneggiate il cavo di alimentazione

Evitate, se possibile, di usare il dispositivo durante il caricamento e non toccate il dispositivo con le mani bagnate

Non circuitate il caricatore o la batteria

Non fate cadere e non sottoponete ad urti il caricatore o la batteria

Non caricate la batteria con caricabatterie non approvati dal produttore

Non utilizzare il dispositivo durante un temporale

Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e il rischio di folgorazione è maggiore.

Non maneggiate una batteria agli ioni di litio (Li-Ion) danneggiata o che presenta perdite

Contattate un centro di assistenza autorizzato per smaltire in modo sicuro le batterie agli ioni di litio.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

-
  Utilizzate solo batterie e caricabatterie approvati da Samsung e progettati in modo specifico per il dispositivo. Batterie e caricabatterie incompatibili possono provocare lesioni o danni seri al dispositivo.
-
  Non smaltite mai le batterie o i dispositivi gettandoli nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei dispositivi.
-
  Non posizionate mai le batterie o il dispositivo sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Proteggete il dispositivo, le batterie e i caricabatterie da eventuali danni

- Non esponete il dispositivo e le batterie a temperature estremamente fredde o calde.
- Le temperature estreme possono causare la deformazione dei componenti del dispositivo e ridurre la capacità di carica e la durata del dispositivo e delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali +/- e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai batterie o caricabatterie danneggiati.

Attenzione: rispettate tutte le avvertenze e i regolamenti di sicurezza durante l'uso del dispositivo in aree vincolate

Spegnete il dispositivo dove proibito

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei dispositivi mobili in zone specifiche.

Non usate il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici

La maggior parte dei dispositivi elettronici utilizzano segnali a radiofrequenza. Il dispositivo potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici.

Non usate il dispositivo vicino ad un pacemaker

- Evitate di usare il dispositivo ad una distanza inferiore a 15 cm da un pacemaker, in quanto il dispositivo potrebbe interferire con il pacemaker.
- Se dovete usare il dispositivo, mantenete almeno una distanza di 15 cm dal pacemaker.
- Per minimizzare quanto più possibile l'interferenza con un pacemaker, utilizzate il dispositivo sul lato opposto del corpo rispetto al pacemaker.

Non usate il dispositivo in un ospedale o vicino ad un dispositivo medico che può subire interferenza con le radiofrequenze

Se utilizzate un qualsiasi dispositivo medico, contattate il produttore del dispositivo per assicurarvi della protezione dello stesso dalle radiofrequenze.

Se utilizzate una protesi acustica, contattate il produttore per informazioni relative alla radiofrequenza

Alcune protesi acustiche potrebbero interferire con le radiofrequenze del dispositivo. Contattate il produttore per assicurarvi della sicurezza della protesi acustica.

Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi

- Spegnete il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi ed eventualmente rimuovete la batteria.
- Rispettate sempre le norme, istruzioni e indicazioni in ambienti potenzialmente esplosivi.
- Non usate il dispositivo presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici, e nelle aree a rischio di esplosione.
- Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il dispositivo, le parti o gli accessori relativi.

Spegnete il dispositivo prima di imbarcarvi su un aereo

L'utilizzo del dispositivo su un aereo è illegale. Il dispositivo potrebbe interferire con i sistemi di navigazione elettronica dell'aereo.

I dispositivi elettronici in un veicolo a motore potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze utilizzate dal vostro dispositivo

I dispositivi elettronici installati nell'auto potrebbero non funzionare correttamente a causa delle radiofrequenze emesse dal vostro dispositivo. Per ulteriori informazioni, contattate il produttore.

Attenetevi a tutte le avvertenze e normative di sicurezza relative all'uso dei dispositivi mobili durante la guida di un veicolo

Quando state guidando, la guida sicura è l'attività prioritaria. Non usate mai il dispositivo durante la guida, essendo anche proibito dalla legge. Per la vostra sicurezza e quella degli altri, fate affidamento al vostro buon senso e ricordatevi i seguenti consigli:

- Utilizzate un dispositivo vivavoce.
- Imparate come utilizzare le funzioni più utili del dispositivo, come chiamata rapida e riselezione. Queste funzioni aiutano a ridurre il tempo necessario per effettuare e ricevere chiamate sul dispositivo.
- Posizionate il dispositivo ad una distanza raggiungibile. Dovete poter accedere al dispositivo senza rimuovere gli occhi dalla strada. Se ricevete una chiamata in arrivo in un momento poco opportuno la segreteria telefonica può rispondere per voi.
- Comunicate alla persona con la quale state parlando che state guidando. Terminate le chiamate in presenza di traffico intenso o con condizioni atmosferiche pericolose. Pioggia, nevischio, neve, ghiaccio e traffico intenso richiedono una guida molto attenta.
- Non prendete appunti o cercate numeri di telefono. Se annotate un elenco delle cose da fare o sfogliate la rubrica degli indirizzi, la vostra attenzione viene allontanata dalla responsabilità primaria della guida sicura.
- Se dovete comunicare con qualcuno, parcheggiate prima la macchina in modo sicuro ed appropriato, quindi a veicolo fermo utilizzate il dispositivo.

- Non impegnatevi in conversazioni stressanti o emotivamente impegnate che potrebbero distrarvi. Comunicate alle persone con le quali state parlando che state guidando e interrompete le conversazioni che potrebbero distrarvi dalla guida.
- Utilizzate il dispositivo per chiedere aiuto in situazioni gravi che lo richiedono. Digitate il numero di emergenza locale in caso di incendio, incidente o emergenze mediche.
- Utilizzate il dispositivo per aiutare gli altri in situazioni di emergenza. Se assistete ad un incidente d'auto, ad un crimine in corso o ad un'emergenza seria in cui la salute e le vite delle persone sono in pericolo, chiamate il numero di emergenza locale.
- Chiamate il soccorso stradale o un numero di soccorso speciale, non di emergenza se necessario. Se vedete un veicolo in panne senza seri pericoli, un segnale stradale rotto, un incidente non grave in cui nessuno sembra ferito o un veicolo rubato, chiamate il soccorso stradale o altro numero speciale, anche non di emergenza.

Cura ed uso adeguati del dispositivo

Mantenete il dispositivo asciutto

- L'umidità e tutti i tipi di liquidi potrebbero danneggiare parti del dispositivo o i circuiti elettronici.
- Non accendete il dispositivo se è bagnato. Se il dispositivo è già acceso, spegnetelo e rimuovete immediatamente la batteria. Quindi, asciugate il dispositivo con un panno morbido e portatelo presso un centro di assistenza.
- I liquidi cambiano il colore dell'etichetta, posta all'interno del dispositivo, che indica il danneggiamento provocato dall'acqua. Eventuali danni provocati dall'acqua al vostro dispositivo possono invalidare la garanzia del produttore.

Non usate e non conservate il dispositivo in aree polverose o sporche

La sporcizia può determinare il malfunzionamento del dispositivo.

Non conservate il dispositivo su superfici in pendenza

Se il dispositivo cade, rischia di danneggiarsi.

Non conservate il dispositivo in aree troppo calde o fredde. Utilizzate il dispositivo da -20 °C a 50 °C

- Il dispositivo può esplodere se lasciato all'interno di un veicolo chiuso, o in altri ambienti chiusi dove la temperatura può raggiungere gli 80 °C.
- Non esponete il dispositivo alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo (ad esempio sul cruscotto di una macchina).
- Conservate la batteria da 0 °C a 40 °C.

Non conservate il dispositivo vicino a oggetti metallici come monete, chiavi e collane

- Il dispositivo potrebbe deformarsi o non funzionare correttamente.
- Se i terminali della batteria vengono a contatto con oggetti metallici, potrebbero verificarsi scintille e causare incendi.

Non conservate il dispositivo vicino a campi magnetici

- Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente o la batteria potrebbe scaricarsi se esposta a campi magnetici.
- Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il dispositivo a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione

- La batteria potrebbe danneggiarsi.
- Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.

Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo

- Lo schermo del dispositivo potrebbe venire danneggiato.
- Se piegato o deformato, il dispositivo potrebbe essere danneggiato o i componenti interni potrebbero non funzionare correttamente.

Interrompete l'utilizzo del dispositivo per alcuni minuti se è surriscaldato

L'esposizione prolungata della pelle a un dispositivo surriscaldato potrebbe provocare lievi sintomi di ustione da calore, come macchie rosse e pigmentazione.

Se il dispositivo è dotato di flash o LED per la fotocamera, non utilizzate il flash o il LED vicino agli occhi di persone o animali

Utilizzando il flash, se supportato, vicino agli occhi si rischia di causare una perdita temporanea della vista o di lesionare gli occhi.

Fate attenzione durante l'esposizione a luci lampeggianti

- Quando utilizzate il dispositivo lasciate qualche luce accesa nella stanza e non tenete il touch screen troppo vicino agli occhi.
- Durante l'esposizione a luci lampeggianti mentre guardate video o utilizzate giochi con flash luminosi per periodi prolungati, potrebbero verificarsi convulsioni o svenimenti. In questi casi, interrompete immediatamente l'utilizzo del dispositivo.

Riducete il rischio di danni da movimenti ripetitivi

Quando eseguite ripetutamente un'azione, come premere tasti, tracciare caratteri sul touch screen col dito, utilizzare giochi, potreste avvertire del fastidio alle mani, al collo, alle spalle o ad altre parti del corpo. Se utilizzate il dispositivo per molto tempo, tenete in mano il dispositivo con una presa rilassata, premete i tasti leggermente e fate pause frequenti. Se continuate ad avvertire il fastidio, interrompete l'uso e consultate un medico.

Preservate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Utilizzate solo batterie, caricabatterie, accessori e forniture approvati dal produttore

- L'utilizzo di batterie o caricabatterie generici potrebbe diminuire la durata del dispositivo e causarne il malfunzionamento.
- Samsung non è responsabile della sicurezza dell'utente durante l'uso di accessori o prodotti non approvati da Samsung.

Non mordete o aspirate il dispositivo o la batteria

- Questo potrebbe determinare il danneggiamento del dispositivo o causare esplosioni e lesioni.
- Controllate sempre i bambini qualora utilizzassero il dispositivo.

Quando parlate utilizzando il dispositivo

- Tenete il dispositivo in posizione diritta come con un telefono tradizionale.
- Parlate vicino al microfono.
- Evitate di interferire con l'antenna interna del dispositivo. Toccare l'antenna può ridurre la qualità della chiamata o determinare il trasferimento da parte del dispositivo di più radiofrequenze di quelle necessarie.

Se utilizzate l'auricolare, proteggete l'udito e le orecchie

- L'eccessiva esposizione a forti rumori può determinare danni all'udito.
- L'esposizione a forti rumori durante la guida può distogliere l'attenzione e causare un incidente.
- Abbassate sempre il volume prima di inserire gli auricolari e utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per sentire la conversazione o la musica.
- In ambienti secchi, l'elettricità statica può accumularsi nell'auricolare. Evitate l'utilizzo di auricolari in ambienti secchi oppure toccate un oggetto di metallo per scaricare l'elettricità statica prima di connettere l'auricolare al dispositivo.

Prestate attenzione quando utilizzate il dispositivo mentre camminate o vi muovete

Fate sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare lesioni a voi stessi o agli altri.

Non trasportate il dispositivo nelle tasche posteriori o intorno alla vita

Potete farvi male o danneggiare il dispositivo se cade.

Non smontate, modificate o riparate il dispositivo

- Qualsiasi cambiamento o modifica al vostro dispositivo può invalidare la garanzia del produttore. Per l'assistenza, portate il dispositivo ad un centro assistenza Samsung.
- Non smontate o perforate la batteria in quanto questa potrebbe esplodere o incendiarsi.

Non dipingete e non attaccate adesivi sul dispositivo

Vernice e adesivi possono bloccare le parti mobili e impedire un corretto funzionamento. In caso di allergia a vernici o parti metalliche del prodotto, potrebbero manifestarsi prurito, eczema o gonfiore della cute. In questo caso, interrompete l'uso del prodotto e consultate il vostro medico.

Durante la fase di pulizia del dispositivo:

- Pulite il dispositivo o caricatore con un panno morbido.
- Pulite i terminali della batteria con un batuffolo di cotone o un panno morbido.
- Non usate agenti chimici o detergenti.

Non utilizzate il dispositivo se lo schermo è incrinato o rotto

Il vetro o acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani e al volto. Portate il dispositivo ad un centro di assistenza Samsung per farlo riparare.

Non usate il dispositivo per scopi diversi da quello previsto

Evitate di disturbare altri quando usate il dispositivo in pubblico

Non consentite ai bambini di usare il dispositivo

Il dispositivo non è un giocattolo. Non consentite ai bambini di utilizzare il dispositivo in quanto potrebbero fare male a se stessi o ad altri, danneggiare il dispositivo o effettuare operazioni involontarie che possono causare un addebito dei costi.

Installate con attenzione dispositivi e accessori

- Assicuratevi che qualsiasi dispositivo o relativo accessorio installato nel veicolo sia fissato in modo sicuro.
- Evitate di collocare il dispositivo e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia rapidamente.

Fate eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo solo da personale qualificato

Se la manutenzione del dispositivo viene effettuata da personale non qualificato, è possibile che si verifichino danni al dispositivo, con il conseguente invalidamento della garanzia.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete una scheda mentre il dispositivo sta trasferendo oppure sta effettuando l'accesso alle informazioni, poiché ciò potrebbe comportare la perdita di dati e/o danni alla scheda o al dispositivo.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

È possibile che le chiamate di emergenza dal vostro dispositivo non siano possibili in alcune aree o in alcune circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Preoccupatevi della sicurezza dei dati personali e importanti

- Quando utilizzate il dispositivo, accertatevi di eseguire il backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Quando smaltite il dispositivo, eseguite il backup di tutti i dati, quindi resettate il dispositivo per evitare l'abuso delle vostre informazioni personali.

Non distribuite materiale protetto dalle leggi sul copyright

Se avete registrato materiale protetto dalle leggi sul copyright, non distribuitelo ad altri senza autorizzazione dei proprietari del contenuto. Ciò potrebbe costituire una violazione delle leggi sul copyright. Il produttore non è responsabile di eventuali controversie legali dovute all'utilizzo illegale del materiale protetto da copyright da parte dell'utente.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg.

Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,358 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l'emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web di Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Esonero responsabilità

Parte del contenuto e alcuni servizi accessibili tramite questo dispositivo sono di proprietà di terzi e sono protetti da copyright, brevetto, marchio commerciale e/o leggi sulla proprietà intellettuale. Tali contenuti e servizi sono forniti unicamente per uso personale non commerciale.

Non potete utilizzare nessun contenuto o servizio in un modo che non sia stato autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio. Senza limitare quanto precede, a meno che non venga espressamente autorizzato dal proprietario dei contenuti o gestore di servizio, non potete modificare, copiare, ripubblicare, caricare, trascrivere, trasmettere, tradurre, vendere, creare opere derivate, sfruttare o distribuire in nessun modo o mezzo, nessun contenuto o servizio visualizzato tramite questo dispositivo.

"I CONTENUTI E I SERVIZI FORNITI DA TERZI VENGONO OFFERTI "COSÌ COME SONO". SAMSUNG NON GARANTISCE CONTENUTI O SERVIZI COSÌ FORNITI, ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. SAMSUNG RIFIUTA ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA, COMPRESE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. SAMSUNG NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA DIVULGAZIONE, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEL CONTENUTO O SERVIZIO DISPONIBILE TRAMITE QUESTO DISPOSITIVO E PER NESSUN MOTIVO, COMPRESA LA NEGLIGENZA, SAMSUNG È RESPONSABILE, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, FORTUITI, SPECIALI O CONSEQUENTI, COMPENSI LEGALI, SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO DERIVANTE, O IN CONNESSIONE CON, DA QUALSIASI INFORMAZIONE CONTENUTA, O RISULTANTE DALL'USO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA VOI O DA TERZI, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ CHE SI VERIFICHINO TALI DANNI".

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento e Samsung non fa alcuna richiesta o non dà garanzia che qualsiasi contenuto o servizio resti disponibile per un periodo di tempo. Il contenuto e i servizi sono trasmessi da terzi tramite reti e impianti di trasmissione dei quali Samsung non ha alcun controllo. Senza limitare la generalità di questo disconoscimento, Samsung declina espressamente qualsiasi responsabilità o obbligo relativamente all'interruzione o sospensione di contenuti o servizi resi disponibili tramite questo dispositivo.

Samsung non è responsabile e non ha nessun obbligo relativamente al servizio assistenza connesso ai contenuti e servizi. Qualsiasi domanda o richiesta per assistenza relativamente al contenuto o servizi deve essere effettuata direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

agenda
creazione di eventi 58
visualizzazione eventi 58
allshare 72
batteria
caricamento 11
installazione 9
Blocco PIN 25
Bluetooth
attivazione 70
ricerca e abbinamento con dispositivi 71
calcolatrice 76
chiamate
esecuzione 27
in conferenza 30
numeri internazionali 29
rifiuto 29
risposta 28
utilizzo dell'auricolare 29
utilizzo delle opzioni durante quelle vocali 29
visualizzazione perse 31
chiamate vocali
esecuzione 27
risposta 28
utilizzo delle opzioni 29
codici di accesso 97
collegamenti
Bluetooth 70
GPS 74
Wi-Fi 71
comando vocale 82
contatti
creazione 55
importazione 56
impostazioni 56
ricerca 56
contenuto della confezione 9
dispositivo
accensione o spegnimento 15
componenti 16
icone 18
impostazioni 84
personalizzazione 22
tasti 17
e-mail
impostazione account 35
invio 35
visualizzazione 36
foto
modifica 45
scatto 38
visualizzazione 47
fotocamera
personalizzazione della videocamera 42
personalizzazione fotocamera 40
registrazione video 41
scatto foto 38
GPS 74

Immagini
riproduzione video 48
visualizzazione di foto 47
impostazioni 84
applicazioni 91
sistema 84
Internet
vedere Web, internet
language 88
lettore musicale
aggiunta di file 49
riproduzione di musica 50
lettore video 48
luminosità, display 24
mappe 63
indicazioni 64
ricerca di luoghi 63
Marketplace 65
menu, schermata
accesso 22
messaggi
accesso segreteria telefonica 34
impostazione account e-mail 35
invio e-mail 35
invio MMS 33
invio SMS 32
MiniDiary 77
MMS
invio 33
visualizzazione 33, 34
modalità aereo 15
Now 65
Office mobile
Excel 79
gestione dei documenti online 81
OneNote 78
PowerPoint 81
Word 80
ora e data, impostazione 23
photo studio 45
Radio FM
ascolto 52
impostazioni 52
rubrica
creazione contatti 55
ricerca di contatti 56
Schermata iniziale
aggiunta elementi 21
segreteria telefonica 34
silenziosa, modalità 23
SIM, scheda
blocco 25
installazione 9
SMS
invio 32
visualizzazione 33
sveglie 76
testo, inserimento 25
touch screen
blocco 21
utilizzo 19

USIM, scheda
blocco 25
installazione 9
video
registrazione 41
riproduzione 48
Web, esplorazione
aggiunta preferiti 62
esplorazione delle pagine Web 60
Wi-Fi
attivazione 72
ricerca e connessione a reti 72
Zune 49

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM WCDMA Wi-Fi : GT-I8350

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950- 1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168 !

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.09.23 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(luogo e data emissione) — (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro Servizi Samsung. Per conoscere l'indirizzo o il numero telefonico del Centro Servizi Samsung, controllate il tagliando di garanzia o contattate il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

* In base al software installato, al gestore telefonico ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

SAMSUNG
ELECTRONICS

www.samsung.com Italian. 11/2011. Rev. 1.0